

*Husqvarna v. 25
Waller*
www.electrolux.com



För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.husqvarna-electrolux.se

QW484T



Bruksanvisning

Kondenstumlare

Husqvarna



Husqvarna



Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.

För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare.

Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.

Innehåll

Bruksanvisning	3	BARNLÅS	13
Viktig säkerhetsinformation	3	Starta programmet	14
Miljö	5	Ändra program	14
Produktbeskrivning	6	Plocka ur tvätten	14
Kontrollpanel	7	Skötsel och rengöring	15
Kontrollpanel	7	Rengöring av luddfilter	15
Display	7	Göra rent lucktätningen	16
Innan torktumlaren används första gången	8	Tömning av vattenbehållaren	16
		Rengöring av kondensorn	17
		Rengöring av trumman	18
		Rengöring av display och maskinens utsida	18
Programöversikt	8		
Daglig användning	10	Vad ska jag göra om ...	19
Sortering av tvätten	10	Torktumlarens inställningar	21
Genomsnittliga tvättvikter	11	Tekniska data	22
Sätta på torktumlaren / tända belysningen	11	Information till provningsanstalter	23
Öppna frontluckan / lägga i tvätt	11	Installation	23
Val av program	12	Placering	23
Funktionen Skön	12	Borttagning av transportemballage	24
Funktionen SENSITIVE	12	Elektrisk anslutning	24
Funktionen Skrymskydd	12	Byta dörrstopp	24
Funktionen Signal	13	Speciella tillbehör	26
Funktionen Tid	13	Service	26
Fördörd start	13		

Med reservation för ändringar

Bruksanvisning

Viktig säkerhetsinformation



För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda torktumlaren på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder torktumlaren har god kännedom om dess användning och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med torktumlaren om den flyttas eller säljs, så att alla som använder torktumlaren får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den ska skötas och användas.

Allmän säkerhet

- Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt.
- Torktumlaren är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att inga husdjur kryper in i trumman. Titta efter inne i trumman innan du använder torktumlaren.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen.
- Använd inte torktumlaren för att torka sådana textilier som listas nedan. De kan bli alltför torra och orsaka brandrisk: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme).
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattenåta textilier, plagg med gumminlägg och kläder eller kuddar med skumgummi/fyllning i torktumlaren.
- Koppla alltid loss torktumlaren från eluttaget efter användning och före rengöring och underhåll.
- Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- **Explosionsrisk:** Torktumlarna aldrig textilier som har varit i kontakt med antändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumlarna endast textilier som har tvättats i vatten.
- **Brandrisk:** Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning köras innan tvätten läggs in i torktumlaren.

- Kontrollera att inga gäständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i maskinen.

VARNING

Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. **Brandrisk!**

- **Risk för elektriska stötar!** Spruta inte vatten på torktumlaren.
- Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
- Torktumlaren får inte användas om industriella kemikalier har använts för rengöring.
- Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika baksug in i rummet av gaser från apparater som använder andra bränslen, inkl. öppna bräsar.

Installation

- Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst.
- Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både torktumlaren och annan egendom skadas allvarigt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker.
- Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln.
- Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen.
- Kontrollera efter installationen att torktumlaren inte står på eller trycker mot nätkabeln.
- Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin måste en monteringsatts användas (extra tillbehör).

Användning

- Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad.
 - Torktumlare endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna på varje kläddäsketikett.
 - Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
 - Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
 - Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren.
 - Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen.
 - Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
 - Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att komma åt torktumlarens insida.
 - Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
 - **Obs! Het yta:** Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd.
- (Endast torktumlare med invändig trumbelysning.)

Barnsäkerhet

- Torktumlaren får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn.
- Barn förstår inte alltid riskerna med att hantera elektriska maskiner. Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med torktumlaren.
- Förpackningsmaterialet (tex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn.
- Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman.

Miljö

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämnings tjänst eller affären där du köpte varan.

Miljöråd

- I torktumlaren blir tvätten fluffig och mjuk. Mjukgöringsmedel behövs därför inte då du tvättar.
- Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt om du:
 - alltid håller ventilationsöppningarna på maskinens baksida fria,
 - fyller maskinen så mycket som anges i programöversikten,
 - ser till att ventilationen är god i rummet där torktumlaren är placerad,
 - rengör båda luddfiltren efter varje torkning,
 - centrifugerar tvätten väl före torkning.



Energiförbrukningen påverkas av den centrifugeringshastighet som tvättmaskinen är inställd på. Högre centrifugeringshastighet ger lägre energiförbrukning vid torkningen.

Miljöinformation


Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta med tex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer.



VARNING

- När en maskin inte längre skall användas:
- Koppla loss maskinen från eluttaget.
- Skär av nätkabeln och kassera den tillsammans med stickkontakten.
- Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli inestängda i maskinen med risk för deras liv.


Produktbeskrivning

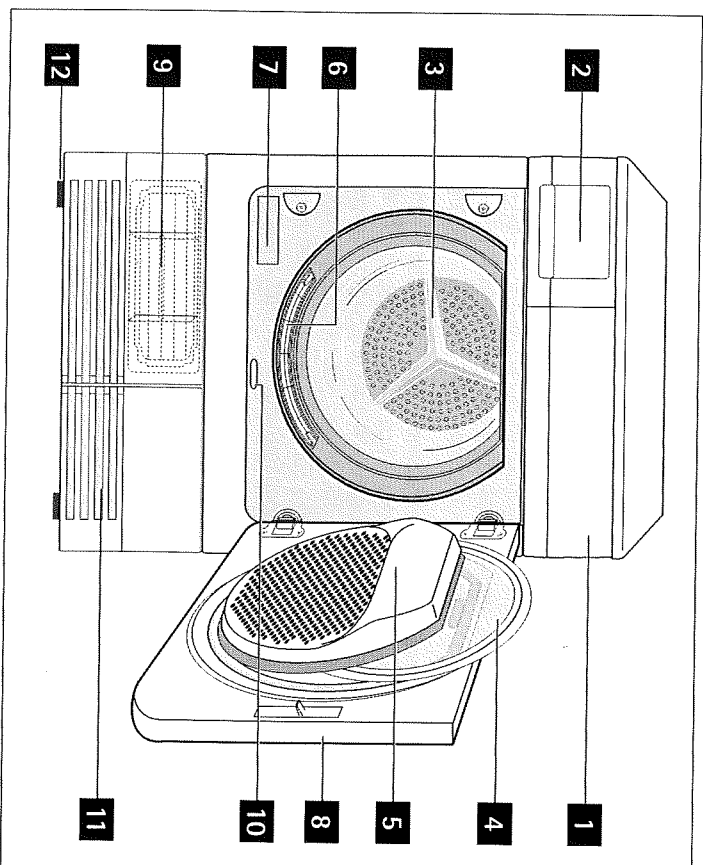

- 1 Kontrollpanel
- 2 Vattenbehållare
- 3 Trumbelysning
- 4 Fint luddfilter
- 5 Filterlock
- 6 Luddfilter
- 7 Typskylt
- 8 Frontlucka (omhängningsbar)
- 9 Lucka för kondensor
- 10 Knapp för öppning av sockelluckan
- 11 Ventilationsgaller
- 12 Justerbara fötter

Kontrollpanel


Kontrollpanel

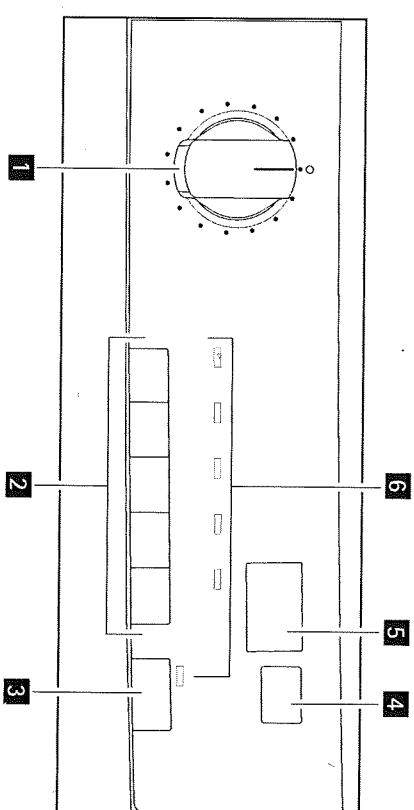

- 1 Programväljare och strömbrytare På/Av
- 2 Funktionsknappar
- 3 Start/Paus-knapp
- 4 Fördöjd start-knapp
- 5 Display
- 6 Statuslampa

Display

- 1 Återstående tid / felmeddelande
- 2 Varningar
- 3 Symbol för långt skrynkekydd
- 4 Programfas-status
- 5 Symbol för startfördröjning
- 6 Symbol för barnlås

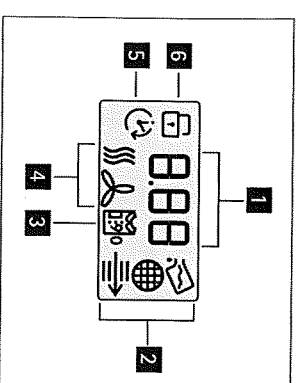

Beskrivning av displayen

			
Torkning (torkfasindikator)	Avkyllning (torkfasindikator)	Skrynkekydd (torkfasindikator)	Lång antiskrynkling

Beskrivning av displayen				
Töm vattenbehållaren (varning)	Rengör filtren (varning)	Rengör kondensorn (varning)	Barnlås	
	2.32	10-3.00	30'-20h	
Fördrojd start	Programtid	Tid, intervall (10 min - 3 tim)	Fördrojd start, intervall	

Innan torktumlaren används första gången

För att avlägsna eventuella rester som kan vara kvar från tillverkningen, torka ur trumman med en fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (cirka 30 minuter) med fuktiga trasor i torktumlaren.

Programöversikt

Program	Max tvätt-mängd (vikt i torkt tillstånd)	Användning / egenskaper	Tillvalsfunktioner	Tvätt-märkning
Bomull				
Extratorr	8 kg	Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager, tex. frottéhanddukar, badrockar.	alla ¹⁾ utom Tid	
Skåptorr	8 kg	Grundlig torkning av material med jämn tjocklek, tex. frottémateria, trikåvaror, handdukar.	alla ¹⁾ utom Tid	
Stryktorr	8 kg	För normaltyck bomulls- eller linnevävt, tex. sängkläder, bordslinne.	alla ¹⁾ utom Tid	
Syntet				
Extratorr	3 kg	Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager, tex. pullovar, sängkläder, bordslinne.	alla ¹⁾ utom Tid	

Program	Max tvätt-mängd (vikt i torkt tillstånd)	Användning / egenskaper	Tillvalsfunktioner	Tvätt-märkning
Skåptorr	3 kg	För tunna textilier som inte skall strykas, tex. lättskotta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar.	alla ¹⁾ utom Tid	
Stryktorr	3 kg	För tunna kläder som också skall strykas, tex. trikåvaror, skjortor.	alla ¹⁾ utom Tid	
SPECIAL				
Tid	8 kg	För torkning av enstaka plagg.	alla utom Sensitiv	
Uppfräschning	1 kg	För uppfrysning av kläder som har förvarats länge.	alla utom Sensitiv och Tid	
Sängkläder	3 kg	Sängkläder (underlakan och påslakan, örngott, överkast, duntäckesöverdrag).	alla utom Sensitiv och Tid	
Lättstruket Plus	1 kg (eller fem skor-tor)	Specialprogram med skyrnkels-kuddmekanism för plagg i lättskotta material såsom skjortor och blusar för minimalt strykningsbehov. Resultatet beror på typen av material och dess textur. Lätt plagg i tumlaren direkt efter centrifugering. Ta ut dem så fort de har torkat och häng dem på galgar.	alla ³⁾ utom Sensitiv och Tid	
Ylle	1 kg	För att torka ylle efter tvätt med hjälp av varm luft och minimal mekanisk bearbetning (se avsnittet "Sortering och förberedning av tvätten"). Rekommendation: Plocka ur tvätten omedelbart efter torkning eftersom programmet inte följs av någon skyrnkels-kuddfas.	Signal, Fördrojd start	
Nattprogram Syntet	3 kg	För mycket tyst och skonsam torkning av syntet. Rekommenderas för torkning på natten.	Skyrnkelskydd, Signal, Fördrojd start	

Program	Max tvätt-mängd (vikt i torr tillstånd)	Användning / egenskaper	Tillvalsfunktioner	Tvätt-märkning
Nattprogram Bomull	8 kg	För mycket tyst och skonsam torkning av bomull. Rekommenderas för torkning på natten.	Skrynkelskydd, Sigt, Fördrojd start	  

1) Funktionerna Skon och Sensitiv kan inte väljas tillsammans.

2) Välj Skon

3) Standardinställning.

Daglig användning

Sortering av tvätten

- Sortera efter typ av material:
 - Bomull/linne för program i programgruppen Bomull.
 - Bland- och syntetmaterial för program i programgruppen Syntet.
- Sortera efter klädvårdsetikett: Symbolerna betyder följande:

	Torkning i torktumlare är i princip möjlig
	Torkning vid normal temperatur
	Torkning vid reducerad temperatur
	Torkning i torktumlare är ej möjlig

! Lagg inte in våt tvätt i maskinen som inte är märkt som lämplig för torktumlning. Denna maskin kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga för torktumlning.

- Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljusst färgat tvättgods. Färgerna kan färga av sig.
- Torka inte bomullsjersey och triåvaror med Extra-programmet. Persedlarna kan krympa!
- Ylle och ylleliknande textilier kan torkas med Ylle-programmet. Centrifugera ylletextilier så mycket som möjligt (max. 1200 varv/minut) före torkningen. Torka bara ylletextilier tillsammans med plagg av liknande material, färg och vikt. Torka tunga ylleplagg separat.

Förberedning av tvätten

- Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen bixtås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden).
- Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc).
- Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre.



Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Överskrid inte den maximala tvättvikten på 8 kg.

Genomsnittliga tvättvikter


Badrock	1200 g
Påslakan	700 g
Arbetskläder (herr)	600 g
Herrpyjamas	500 g
Lakan	500 g
Bordduk	250 g
Herrskjorta	200 g
Nattlinne	200 g
Örngott	200 g
Fröttbandduk	200 g
Blus	100 g
Damtrosor	100 g
Herrkalsonger	100 g
Servett	100 g
Torkhandduk	100 g

Sätta på torktumlaren / tända belysningen


Vrid programvredet till valfritt program eller vrid den till BELYSNING PÅ. Maskinen är nu påslagen. När luckan öppnas tänds ljuset i trumman.

Öppna frontluckan / lägga i tvätt

1. Öppna luckan:
Tryck stadigt på luckan (observera tryckpunkten).
2. Lagg i tvätten (tvinga inte in den).




- FÖRSIKTIGHET**
Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten.
3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt.

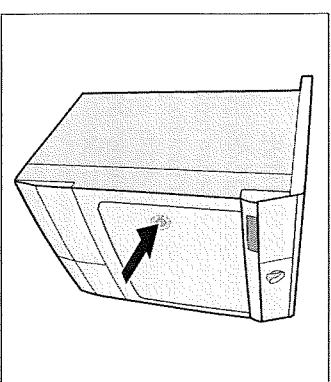

Val av program

Använd programväljaren för att ställa in önskat program. Den beräknade tiden till programmets slut visas på LCD-displayen, tex **2.32** (timmar, minuter).
Programtiden förflyter i steg om en minut.

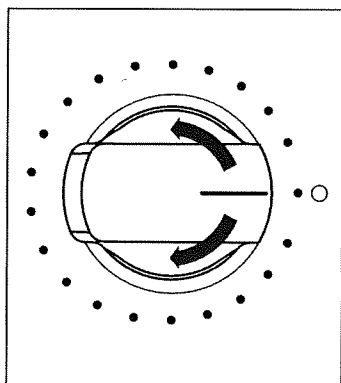


Funktionen Skon

För särskilt skonsam torkning av känsliga material med klädvårdsetiketten och för temperatur-känsliga textilier (tex. akryl, viskos). Programmet utförs med reducerad värme. Programmet Skontorkning är endast lämpligt för tvättmängder upp till 3 kg.
För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen Skon (1) - kontrollampen (lysdiod) ovanför tänds.

Tryck på knappen Skon (1) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

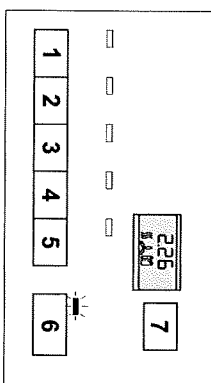

Funktionen SENSITIVE

För skonsam torkning av plagg som används ofta. Programmet startar med full värmeinställning som sedan reduceras under programmets gång för att skona tvätten.
För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen Sensitive (2) - kontrollampen ovanför tänds.

Tryck på knappen Sensitive (2) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

Funktionerna Skon och Sensitive kan inte väljas tillsammans.

Funktionen Skrynkskydd

Denna funktion förlänger skrynkskyddsfasen till totalt 90 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig.
För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogram.

2. Tryck på knappen Skrynkskydd (3) - kontrollampen ovanför tänds och displayen visar symbolen .
- Om denna extrafunktion väljs förlängs skrynkskyddsfasen i slutet av torkförloppet med 60 minuter. Tvätten kan tas ur tumslaren när som helst under skrynkskyddsfasen. Tryck på knappen Skrynkskydd en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks och 90 försvinner från symbolen .

Funktionen Signal

Maskinen levereras med Signal-funktionen inaktiverad.
När summern är aktiverad ljuder den eller spelar en melodi vid följande tillfällen:

- programslut
- skrynkskyddsfas och när fasen startar och slutar
- programmet avbryts av en varning
- larm

För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogram.
 2. Tryck på knappens Signal (4) - kontrollampen ovanför tänds.
- Tryck på knappen Signal (4) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

Funktionen Tid

För att välja programlängd när du har valt Tid. Du kan välja programlängd från 10 minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter.

1. Vrid programväljaren till Tid. På displayen visas 10' blinkande (vilket motsvarar avkylningsfasen).
 2. Tryck upprepade gånger på Tid-knappen (5) tills önskad programlängd visas på displayen, tex **20** för ett program på 20 minuter.
- Om en programlängd inte väljs är varaktigheten automatiskt inställd på 10 minuter.

Fördröjd start

Med **Fördröjd start-knappen (7)** kan du senarelägga starten av ett program med mellan **30 minuter (30')** och maximalt **20 timmar (20h)**.

1. Välj program och tillvalsfunktioner.
2. Tryck upprepade gånger på Fördröjd start-knappen (7) tills önskad tidsfördröjning visas på displayen, tex **12h** om programmet skall starta om 12 timmar.

Om displayen visar **20h** och du trycker på knappen igen avbryts tidsfördröjningen. Displayen kommer att visa **0'** och sedan längden hos det valda programmet.

3. Tryck på Start/Paus-knappen (6) för att aktivera fördröjningstimmern. Tiden som återstår tills programmet är inställt att starta visas hela tiden (tex. 15h, 14h, 13h, ... 30', osv).

BARNLÅS

Barnlåset kan aktiveras för att förhindra att ett program av misstag startas eller att ett pågående program oavsiktligt ändras. Barnlåsfunktionen låser alla knappar och programväljaren. Barnlåset aktiveras och inaktiveras genom att hålla knapparna Skrynkskydd (3) och Signal (4) intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Innan ett program startas: Torktumlaren kan inte användas.
- När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras.

Symbolen  visas på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat. Barnlåset inaktiveras inte när programmet är klart. Om du vill välja ett nytt program måste du först inaktivera barnlåset.

Starta programmet

Tryck på Start/Paus-knappen (6). Programmet startar.

Programfaserna indikeras på displayen med motsvarande symboler:

-  - torkfas
-  - avkylingsfas
-  - skrynkskyddsfas

Medan ett program väljs visas alla tillämpliga programfässymboler. När programmet har startat visas endast den aktuella programfasen med motsvarande symbol.

Ändra program

För att ändra ett program som valts av misstag när programmet har startat, vrid först programväljaren till Av och ställ sedan in ett nytt program.

- Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta program med programväljaren blinkar programfasdisplayen och underhållslamporna. Om en funktion väljs (utom *Signal*) visas *Err* på multidisplayen. Torkprogrammet påverkas emellertid inte av detta (för att skydda tvätten).

Plocka ur tvätten

När torkprogrammet är klart visar displayen  blinkande samt skrynkskyddssymbolen . Om du har tryckt på Signal-knappen (4) avges en ljudsignal intermitternt i cirka en minut.

Torkningsförloppen följs automatiskt av en skrynkskyddsfas som varar cirka 30 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkskyddsfasen. (Tvätten bör senast tas ut mot slutet av skrynkskyddsfasens för att motverka att skrynlor bildas.) Om funktionen Skrynkskydd  har valts förlängs skrynkskyddsfasen med 60 minuter.

1. Öppna luckan.
2. Ta bort ludd från det mikrofina filtret innan du tar ut tvätten. Det är bäst att använda en fuktig hand till detta (se avsnittet "Skötsel och rengöring").
3. Ta ut tvätten.
4. Vrid programväljaren till Av.

Efter varje torkprogram:

- Rengör det mikrofina filtret och det fina filtret.
- Töm kondensvattenbehållaren
- (se avsnittet "Skötsel och rengöring").

5. Stäng luckan.

Skötsel och rengöring

Rengöring av luddfilter


Filtren samlar in allt ludd som frigörs under torktumlingen. För att se till att tumlaren fungerar bra skall luddfiltren (det mikrofina filtret och det fina filtret) rengöras efter varje torkprogram. Varningssymbolen  visas för att påminna dig om att göra detta.




FÖRSIKTIGHET

Använd aldrig torktumlaren utan luddfiltren eller med skadade eller tilltäppta luddfilter.


1. Öppna luckan.
2. Använd en fuktad hand för att rengöra det mikrofina filtret som sitter i den nedre delen av lucköppningen.

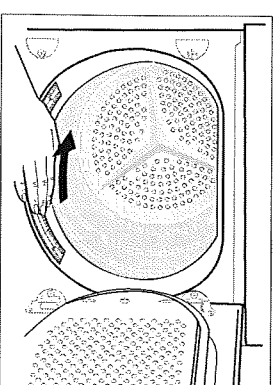

3. Efter en tid bildas en beläggning på filtren som orsakas av tvättmedelsrester. Rengör filtren med varmt vatten och en borste för att få bort beläggningen. Avlägsna filtret från lucköppningen genom att dra ut det. Det kan placeras med piggen riktad åt vänster eller höger. Glöm inte att sätta tillbaka det efter rengöring.

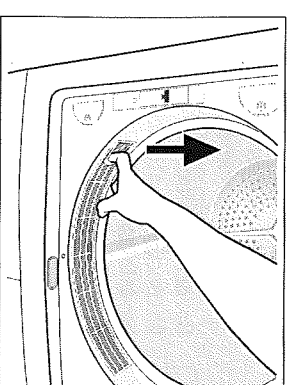


4. Tryck ned spärrknappen för att lossa filterlocket. Filterlocket fjäls ut.

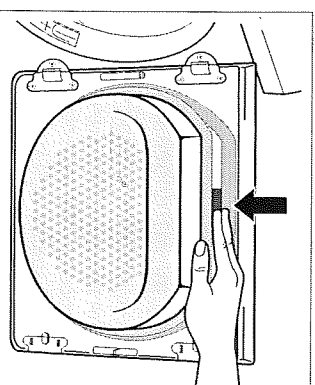


5. Ta ut det fina filtret.
6. Ta bort luddet från det fina filtret. Det är bäst att använda en fuktig hand till detta.

i Rengöra hela filterområdet

Filterområdet behöver inte rengöras efter varje torkprogram, men du bör kontrollera det regelbundet och ta bort ludd när det behövs.

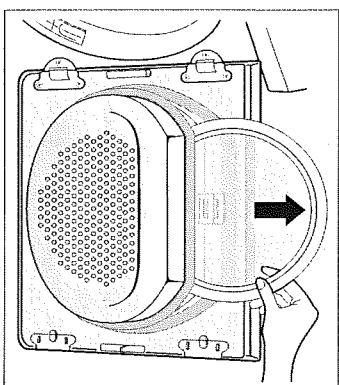


7. För att göra det, ta tag i toppen på filterlocket och dra det utåt tills det lossnar från de två fästena.
8. Ta bort luddet från hela filterområdet. Det är bäst att använda en dammsugare till detta.
9. Tryck in båda sidorna på filterlocket i hållarna på luckan tills de klickar på plats.
10. Sätt tillbaka det fina filtret.

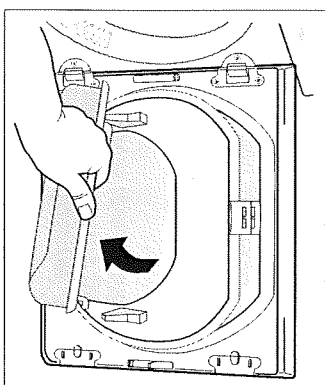

11. Tryck fast filterlocket tills det låser fast i spärrmekanismen.

i Om det fina filtret inte sitter rätt kommer filterlocket inte att klicka på plats och luckan kan inte stängas.

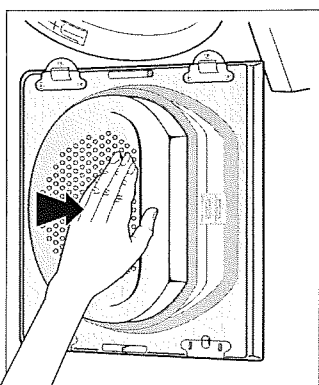

Göra rent lucktätningen

Torka av lucktätningen med en fuktig trasa så fort torkprogrammet är klart.


Tömning av vattenbehållaren

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. Om vattenbehållaren blir full kommer ett pågående program att avbrytas automatiskt och symbolen *Töm vattenbehållaren* visas på displayen. Behållaren måste tömmas för att programmet skall kunna fortsätta.


! VARNING

Kondensvattnet är inte lämpligt som dricksvatten eller till matlagning.

1. Dra ut vattenbehållaren helt och hållet.

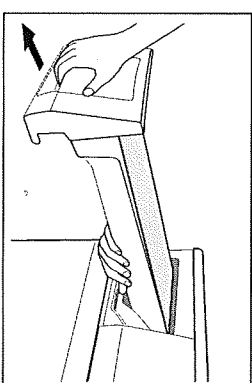

2. Håll ut kondensvattnet i ett handfat eller liknande.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren på plats. Om programmet har avbrutits p.g.a. fylld vattenbehållare: Tryck på Start/Paus-knappen för att fortsätta torkprogrammet.

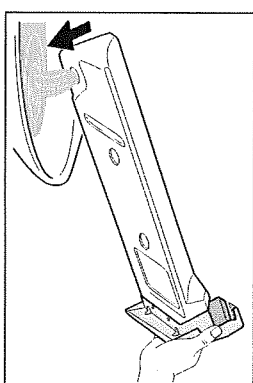

Vattenbehållaren rymmer cirka 4,5 liter. Detta räcker till cirka 8 kg tvätt som har centrifugerats vid 1000 varv/minut.

i Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten, t.ex. vid ångstrykning. Du bör emellertid först filtrera kondensvattnet (t.ex. med ett kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar.


Rengöring av kondensorn

Om displayen visar symbolen *Kondensor* behöver kondensorn rengöras.


! FÖRSIKTIGHET

Om torkumlarerna används när kondensorn är tilltäppt av ludd kan maskinen skadas. Detta ökar även energiförbrukningen.

1. Öppna luckan.
2. Öppna sockelluckan. För att göra detta, tryck på spärren nedtill i lucköppningen och öppna sockelluckan åt vänster.
3. Ta bort ludd från luckans insida och kondensorns utrymme. Torka av lucktätningen med en fuktig trasa.

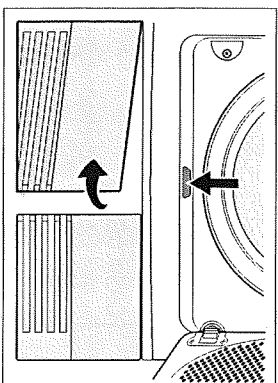

4. Vrid båda låshakarna inåt.

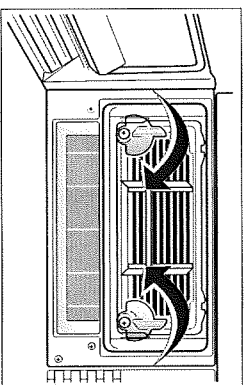


5. Använd handtaget för att dra ut kondensorn och bär den horisontellt för att inte spilla ut kvarvarande vatten.
6. Töm kondensorn genom att hålla den vertikalt över ett handfat.



FÖRSIKTIGHET

- Använd inga vassa föremål för rengöring. Kondensorn kan börja läcka.
7. Rengör kondensorn.

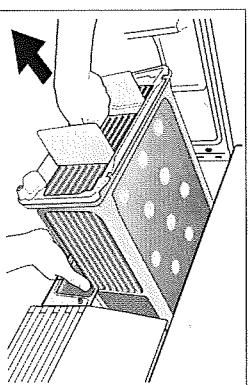

- Det är bäst att använda en borste eller skölja noga med ett duschhandtag.
8. Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på plats (vrid båda låshakarna utåt tills de snäpper fast i läge).
9. Stäng sockelluckan.



FÖRSIKTIGHET

- Använd aldrig torktumlar utan kondensorn.

Rengöring av trumman



FÖRSIKTIGHET

- Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.



- Kalk i vattnet eller tvättmedel kan bilda en knappt synlig beläggning på trummans insida. Detta gör att maskinen inte längre på ett pålitligt sätt kan känna av tvättens torrhetsgrad. Tvätten är då fuktigare än den borde vara när den plockas ut ur trumman.
Använd ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (tex ett ättiksaserat rengöringsmedel) för att rengöra insidan av trumman och trumvåkarna.

Rengöring av display och maskinens utsida



FÖRSIKTIGHET

- Använd inte möbelfringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen.
Använd en fuktig trasa för att torka av displayen och maskinens utsida.

Vad ska jag göra om ...

Leta efter felet själv

Om felkoden **E...** plus ett nummer eller en bokstav visas på displayen under drift. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Återställ programmet. Tryck på Start/Paus-knappen (6). Om felmeddelandet fortfarande visas, vänd dig till vår lokala kundtjänst och uppge felkoden.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Torktumlar fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget eller det är fel på säkring.	Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringskåpet i ditt hem.
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	Har du tryckt på Start/Paus-knappen (6)?	Tryck på Start/Paus-knappen (6) igen.
	Fel program har valts.	Välj ett annat program nästa gång du torktumlar (se "Programöversikt").
	Luddfiltren är tilltäppta.	Rengör luddfiltren.
Otillfredsställande torkresultat.	Luddfiltret i sockeln är tilltäppt.	Rengör filtret.
	Kondensorn är tilltäppt av ludd.	Rengör kondensorn.
	För stor tvättmängd.	Följ rekommendationerna om tvättmängder.
	Ventilationsöppningarna på torktumlares underdel är överäckta.	Ta bort det som täpper igen ventilationsöppningarna på torktumlares underdel.
	Beläggningar på trummans insida eller trumvåkarna.	Rengör trummans insida och våk.
Vattrets konduktans (ledning förmåga) på installationsplatsen avviker från maskinens standardinställning.	Vattrets konduktans (ledning förmåga) på installationsplatsen avviker från maskinens standardinställning.	Gör en justering med hjälp av Torrhetsgrad-funktionen (1) (se avsnitt "Daglig användning"). ¹⁾
	Ändra maskinens standardinställning för torrhetsgrad (se "Programmeringsmöjligheter").	
	Ändra maskinens standardinställning för torrhetsgrad (se "Programmeringsmöjligheter").	
Luckan går inte att stänga.	Det fina luddfiltret sitter inte på plats och/eller filterlocket är inte på plats.	Sätt det fina luddfiltret på plats och/eller snäpp fast det stora nätfiltret.
När någon knapp trycks in visas meddelandet E77 på displayen.	Textlås. När programmet har startat kan denna funktion inte längre ställas in.	Vrid programväljaren till Av. Ställ in programmet igen.
Belysningen i trumman fungerar inte.	Programväljaren är i Av-läge.	Vrid programväljaren till Belysning eller till något program.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Den visade programlängden ändras oregelbundet eller blir oförändrad länge.	Programlängden korrigeras automatiskt beroende på mängd och typ av tvätt och fuktighetsgrad.	Automatisk process, det är inte fel på torktumlaren.
Programmet har stannat och symbolen för "Töm vattenbehållaren"  är tänd.	Kondensvattenbehållaren är full.	Töm kondensvattenbehållaren och starta sedan programmet med Start/Paus-knappen (6).
Torkprogrammet avslutas kort efter programstart.	Den ilagda tvättnängden är otillräcklig eller för torr för det valda programmet.	Välj ett tidsstyrt program eller högre torkhetsgrad (t.ex. Extra-torr eller Plustorr i stället för Skåptorr).
	Luddfiltret är tilltäppt.	Rengör luddfiltret.
	Luddfiltret i sockeln är tilltäppt.	Rengör filtret.
Torkprogrammet tar ovanligt lång tid. Anmärkning: Efter cirka 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se "Torkprogrammet klart").	För stor tvättnängd. Tvätten var för blöt när den lades in i torktumlaren.	Reduceera tvättnängden. Tvätten måste vara tillräckligt centrifugerad innan den torktumlas.
	Ovanligt hög rumstemperatur.	Automatisk process, det är inte fel på torktumlaren. Sänk rumstemperaturen om det går.

1) Endast för torktumlare som har funktionen Torkhetsgrad.

Byta glödlampa till den inre belysningen

Använd endast en speciell glödlampa avsedd för torktumlare. Den speciella glödlampen kan du köpa hos vår lokala serviceavdelning.

När torktumlaren sätts på släcks den invändiga belysningen efter 4 minuter om luckan är öppen.

! VARNING
Använd inte vanliga glödlampor! De utvecklar för mycket värme och kan skada torktumlaren!

Innen du byter glödlampa måste du koppla loss maskinen från elnätet. Vid permanent anslutning: skruva ur säkringen helt.

1. Skruva loss täckglaset som sitter över glödlampa (sitter högst upp precis innanför lucköppningen, se avsnittet "Produkteskrivning").
 2. Byt ut den trasiga glödlampen.
 3. Skruva tillbaka täckglaset på plats.
- Kontrollera att O-ringen sitter korrekt och tätar som den ska innan du skruvar fast täckglaset över lampen. Använd inte torktumlaren om O-ringen till belysningen saknas.

! VARNING
Av säkerhetsskäl måste täckglaset skruvas åt ordentligt. I annat fall får torktumlaren inte användas.

Torktumlarens inställningar

Inställning	Åtgärd
Ljussignal permanent på/Av	1. Vid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skon (1) och Sensitiv (2) intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. - Lysdioden ovanför Signal-knappen (4) tänds - ljussignalen är permanent på. - Lysdioden släcks - ljussignalen är permanent av. 3. Ljussignalens förinställning är alltid AV. Du kan använda Signal-knappen (4) för att aktivera eller inaktivera ljussignalen, men maskinen kommer inte ihåg ditt val.
Vattenhårdhet	1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skon (1) och Tid (5) intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: -  - låg konduktivitet <300 µS/cm -  - medium konduktivitet 300-600 µS/cm -  - hög konduktivitet >600 µS/cm 3. Tryck på Start/Paus-knappen (6) tills önskad nivå är inställd. 4. För att lagra inställningen, tryck samtidigt på knapparna Skon (1) och Tid (5) eller vrid ratten till läge Av.
Tömning av vattenbehållare - varningsmeddelande permanent av	1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Sensitiv (2) och Tid (5) intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. - Den aktuella inställningen visas på displayen: - varningssymbolen  och  - varningsmeddelande av - varningssymbolen  och  - varningsmeddelande på

! Varningsmeddelandet är enligt förinställningen aktivt och visas alltid när ett torkprogram är klart eller under programmet om vattenbehållaren blir full.

Tekniska data



Denna maskin uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- 2006/95/EC av den 12.12.2006 Lågspänningsdirektiv
- EMC-direktiv 89/336/EEC av den 03.05.1989, omfattande direktiv 92/31/EEC med ändringar
- CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC av den 22.07.1993

Höjd x bredd x djup	85 x 60 x 58 cm
Trumvolym	108 liter
Djup med öppen lucka	109 cm
Höjden kan justeras med	1,5 cm
Vikt i tomt tillstånd	Cirka 40 kg
Kapacitet (beroende på program) ¹⁾	Max. 8 kg
Nätspänning	230 V
Säkring	10 A
Märkeffekt	2350 W
Energi klass	B
Energiförbrukning (8 kg bomull, förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) ²⁾	4,48 kWh
Genomsnittlig årlig energiförbrukning	282 kWh
Användning	Hushållsbruk
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Förbrukningsvärden	
<i>Förbrukningsvärdena har fastställts med standardvillkor. När torktumlaren används i hemmet kan de verkliga förbrukningsvärdena avvika från de värden som anges i tabellen.</i>	
Program	Energiförbrukning i kWh / genomsnittlig torktid minuter.
	4,48 / 135 (8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000 varv/minut)
	4,3 (8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1200 varv/minut)
Bomull Skåptorr ²⁾	4,0 (8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1400 varv/minut)
	3,5 (8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1800 varv/minut)
Bomull Stryktor ²⁾	3,8 / 108 (8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000 varv/minut)
Synlet Skåptorr ²⁾	1,3 / 45 (3 kg tvätt förcentrifugerad vid 1200 varv/minut)

¹⁾ Annan kapacitet kan krävas i vissa länder till följd av andra mätmetoder.

²⁾ Enligt EN 61121.

Information till provningsanstalter

Parametrar som kan kontrolleras av provningsanstalter:

- Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell tvättmängd.
- Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med halv tvättmängd.
- Slutlig fuktighet (skåptorr bomull, stryktor bomull och skåptorr strykfri).
- Kondenserings effektivitet (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell och halv tvättmängd.

Alla program måste testas enligt EN 61121 (Torktumlare för hushållsbruk – Metoder för mätning av prestanda).

Installation

Placering

- Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras i närheten av tvättmaskinen.
- Platsen där torktumlaren installeras måste hållas ren.
- Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt maskinen. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av maskinen.
- För att vibrationer och buller skall hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall maskinen placeras på en stadigt och plan yta.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt horisontellt när den står på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få maskinen att stå helt plant och horisontellt.
- Fötterna får aldrig demonteras från maskinen. Ställ inte maskinen på tjocka mattor, trälistor eller dylikt så att det fria avståndet mellan maskinen och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka torktumlarens funktion negativt.



Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 °C. Torktumlaren får därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer.

När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än 5 °C eller högre än 35 °C. Högre och lägre temperaturer kan påverka torktumlarens prestanda.



WARNING

Om maskinen skall flyttas måste den transporteras i vertikalt läge.



WARNING


Torktumlaren får inte placeras bakom en låsbar dörr, eller en skjutdörr, med gångjärn mot maskinen.

Borttagning av transportemballaget


FÖRSIKTIGHET

Innan maskinen används måste allt transportemballage tas bort.

1. Öppna luckan
2. Dra bort klisterremsorna som finns inuti maskinen, på trumman.

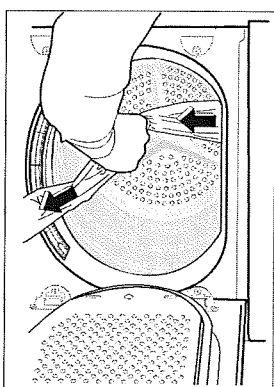

3. Ta bort plasten och frigörliten från maskinen.

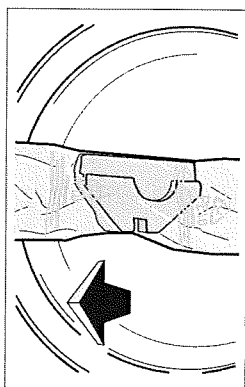

Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter nära lucköppningen (se kapitlet "Produktskrivning").

Anslut maskinen till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser för elektrisk kabeldragning.

VARNING

Tillverkaren ansvarar inte för skador på person eller egendom orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Om maskinens nätkabel behöver bytas ut måste detta utföras av vår serviceavdelning.

VARNING


Nätkabeln måste vara åtkomlig när maskinen har ställts på plats.

Byta dörrestopp

VARNING


Innan du byter luckhängning måste du koppla bort maskinen från elnätet.

1. Öppna luckan.
2. Skruva loss gångjärnen **A** från maskinens framsida och ta loss luckan.
3. Ta bort täckplattorna **B**. För att göra detta använder du en tunn skruvmejsel som du sätter in i springorna, som på bilden. Tryck sedan lätt nedåt och bänd loss täckplattorna.
4. Använd ett lämpligt verktyg för att trycka på låslocket **C** så att det lossnar från snap-on-fästet. Ta ut låslocket, rotera det 180° och sätt tillbaka det på andra sidan.
5. Skruva loss gångjärnen **A** från luckan, rotera dem 180°, sätt tillbaka dem på motsatt sida och skruva fast dem.
6. Sätt tillbaka täckplattorna **B** på motsatt sida sedan du roterat dem 180°.

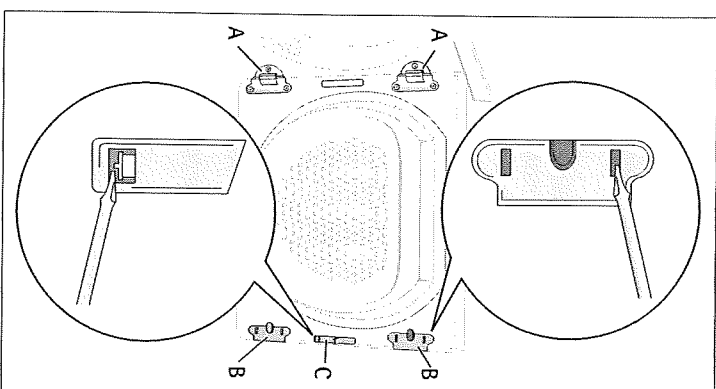

7. Skruva loss täckplattorna **D** från maskinens framsida, rotera dem 180° och skruva fast dem på motsatt sida.
8. Skruva loss lucklåset **F**, tryck lätt nedåt och ta loss det från maskinens framsida.
9. Tryck in och ned snap-in-knappen **F**, pressa höljet lätt nedåt och ta bort det från maskinens framsida.
10. Flytta över lucklåset **E** till motsatt sida, skruva ned lucklåset.
11. Sätt på andra sidan sätt in plattan **F** och låt snap-in-knappen låsa den på plats.
12. Sätt i luckan och gångjärnen i urtagen på maskinens framsida och skruva fast.

Viktig information angående kontakt-skydd: Maskinen är endast säker att använda igen när alla plastdelar har satts tillbaka.

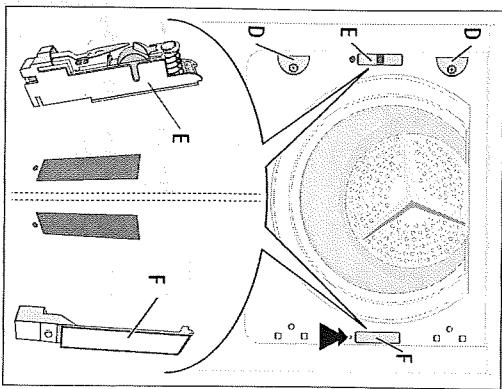

Speciella tillbehör

- **tornmonteringsatts**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

Dessa installationsattsar används för att ställa torktumlaren på en tvättmaskin (60 cm bred, frontmatad) som en platsparande tvättmaskin/torktumlare-stapel. Tvättmaskinen underst och tumlaren ovanpå.

- **tömningsatts**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

Installationsatts för direkt tömning i ett handfat, avlopp, rännar etc. Kondenstanken behövs då inte längre tömmas, men den måste sitta kvar på avsedd plats i tumlaren.

- **underskåp med låda**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

För att placera torkaren på optimal höjd och ha lite extra utrymme för förvaring av tex. tvätt.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer satsen.


Service

Om ett tekniskt fel uppstår, kontrollera först hurvida du kan lösa problemet själv med hjälp av instruktionerna i avsnittet "Vad gör jag om...".

Kontakta vår serviceavdelning om du inte lyckas lösa problemet på egen hand. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi följande information:

- Modellbeteckning
- Produktnummer (PNC)
- Serienummer (S No.) (numren finns på typskylten)
- Typ av fel
- Eventuella felmeddelanden som torktumlaren visar

För att du skall ha de nödvändiga referensnumren nära till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här:

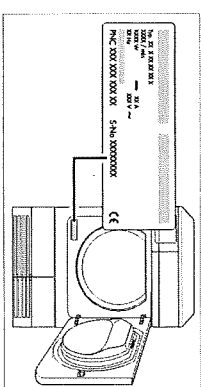

Modellbeteckning:

PNC (produktnummer):

S No. (serienummer):