

CE

Elektro **EH** Helios

MARIESTAD DD-EH



Kylskåp Kyl/svalskåp

B R U K S A N V I S N I N G

KL3019

KS3309

KS3319

KS3709

KS3809


KS3817

KS3819

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2

Elektro **EH** Helios

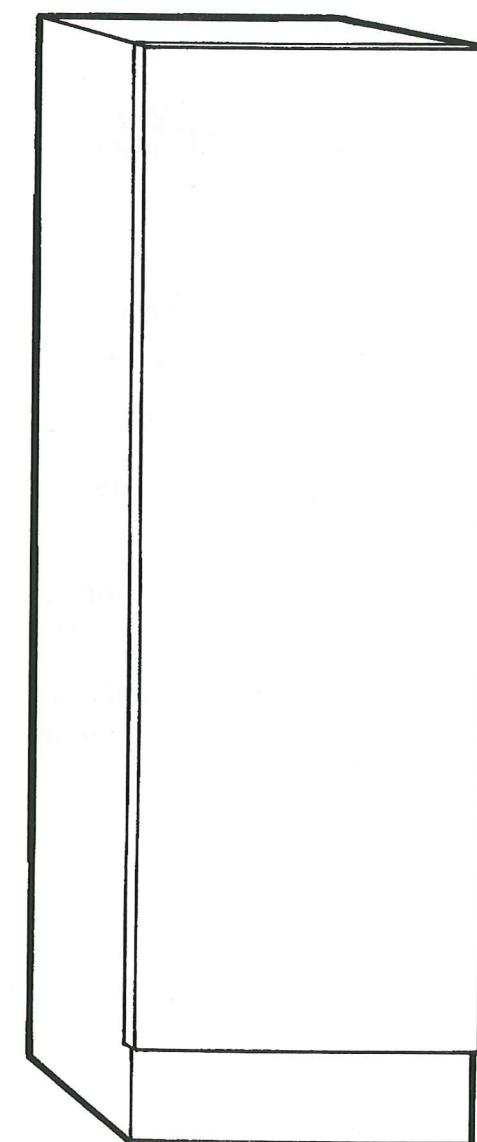

Säkerhetsinformation

S

Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande

metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt.

Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

Innehållsförteckning

S

För användaren:

Säkerhetsinformation	2
Skrotning av gamla skåp	2

Innehållsförteckning	2
----------------------------	---

Beskrivning av kylskåpet	3
Knappar och vred	5

Innan skåpet startas för första gången	6
--	---

Att använda kylskåpet	6
Starta kylen och ställ in rätt temperatur	6
Avstängning	6
Temperaturen i kylskåpet	6
Att mäta temperaturen	7
Inredning	7

Råd och tips	8
Så kan du spara energi	8
Skåpet och miljön	8
Miljövänlig användning	8

Skötsel och rengöring	8
Tag bort ventilationsgallret	8
Rengöring	9
Avfrost kylskåpet	9
Byte av lampa	9
Om skåpet inte ska användas	9

Om något inte fungerar	10
Konsumentköp EHL	11
Konsumentkontakt	11
Service och reservdelar	11


För installatören:

Teknisk information	11
---------------------------	----

Installation	12
Packa upp	12
Ta bort transportstöd	12
Rengör	12
Ställ skåpet på plats	12
Elanslutning	13
Omhängning av dörr	13


Beskrivning av kylskåpet

S

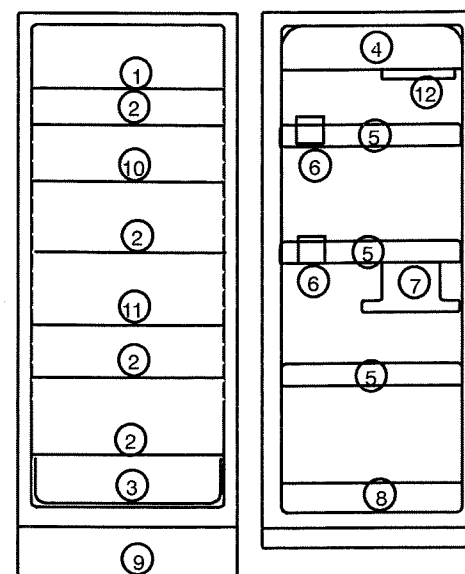


Modell KS 3319

- trådhylla, kan placeras med lutning
- glashylla
- grönskslåda
- smörfack
- dörrhylla
- flyttbar ask
- hängande halvhylla
- flaskhylla
- ventilationsgaller
- L-hylla, glashylla med L-form
- avskärmningsskiva mellan kyl och sval
- tubhållare

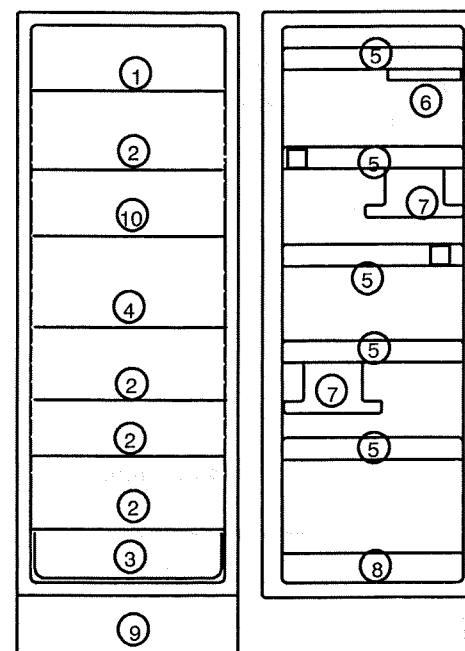


Modell KS 3809

- trådhylla, kan placeras med lutning
- glashylla
- grönskslåda
- avskärmningsskiva mellan kyl och sval
- dörrhylla
- tubhållare
- hängande halvhylla
- flaskhylla
- ventilationsgaller
- L-hylla, glashylla med L-form

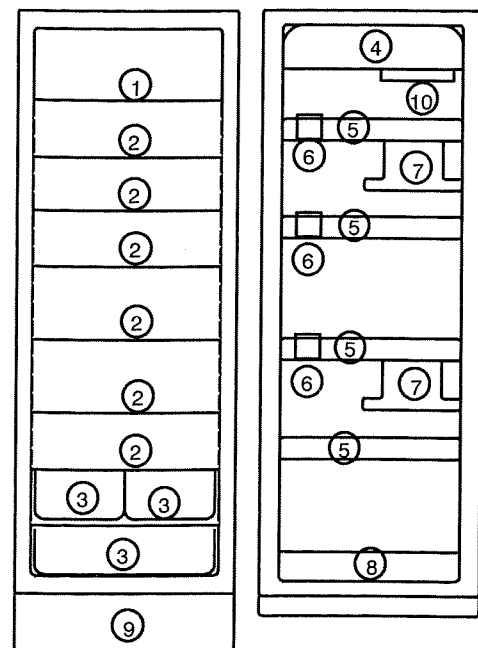


Modell KL3019

1. trådhylla, kan placeras med lutning
2. glashylla
3. grönskaskåda
4. smörfack
5. dörrhylla
6. flyttbar ask
7. hängande halvhylla
8. flaskhylla
9. ventilationsgaller
10. tubhållare

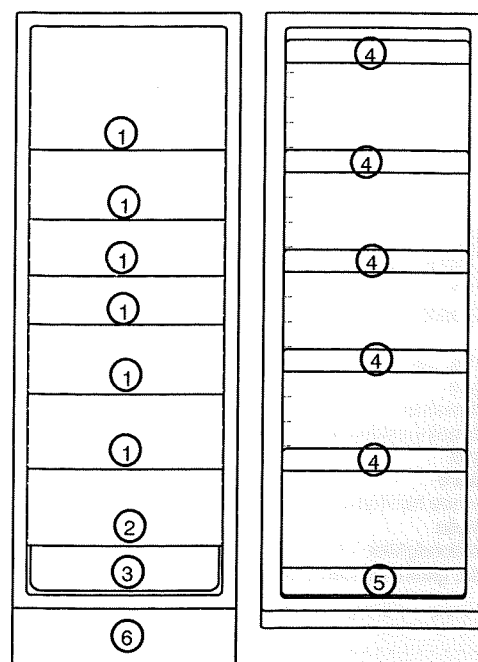


Modell KS 3709

1. trådhylla
2. glashylla
3. grönskaskåda
4. dörrhylla
5. flaskhylla
6. ventilationsgaller

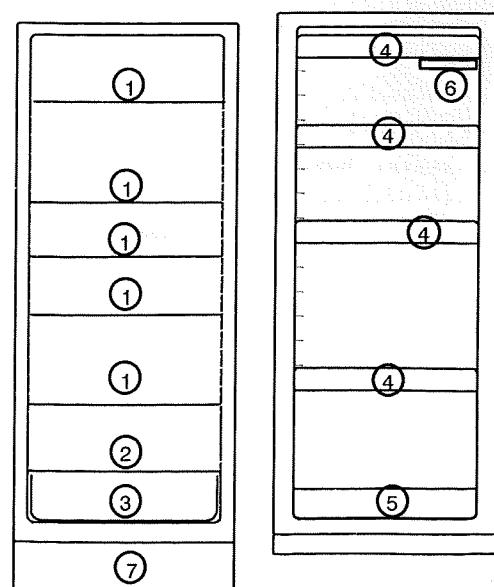


Modell KS 3309

1. trådhylla
2. glashylla
3. grönskaskåda
4. dörrhylla
5. flaskhylla
6. tubhållare
7. ventilationsgaller

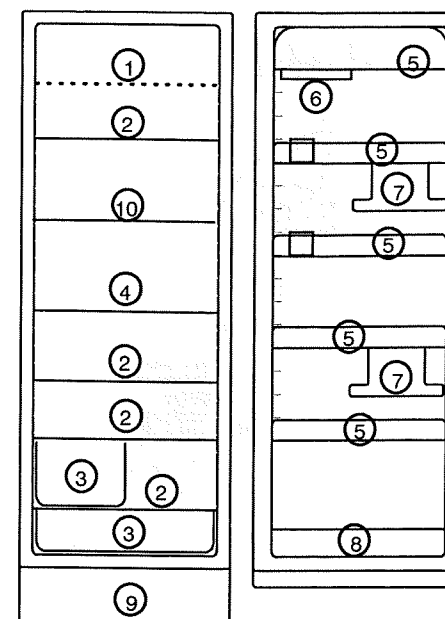

Modell KS 3819


1. trådhylla, kan placeras med lutning
2. glashylla
3. grönskaskåda
4. avskärmningsskiva mellan kyl och sval
5. dörrhylla
6. tubhållare
7. hängande halvhylla
8. flaskhylla
9. ventilationsgaller
10. L-hylla, glashylla med L-form

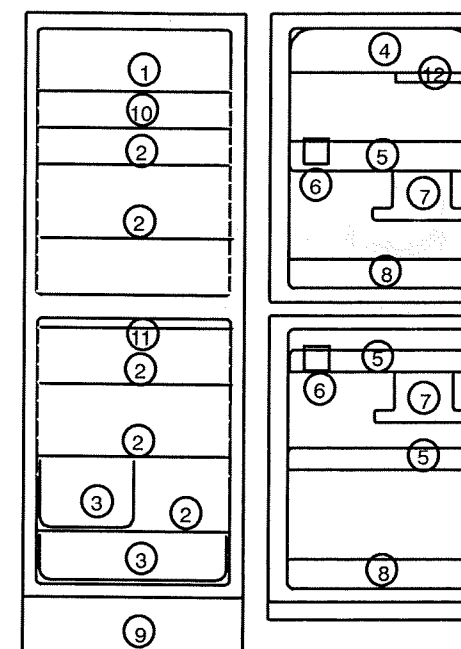

Modell KS 3817

1. trådhylla, kan placeras med lutning
2. glashylla
3. grönskaskåda
4. smörfack
5. dörrhylla
6. flyttbar ask
7. hängande halvhylla
8. flaskhylla
9. ventilationsgaller
10. L-hylla, glashylla med L-form
11. avskärmningsskiva mellan kyl och sval
12. tubhållare

Knappar och vred

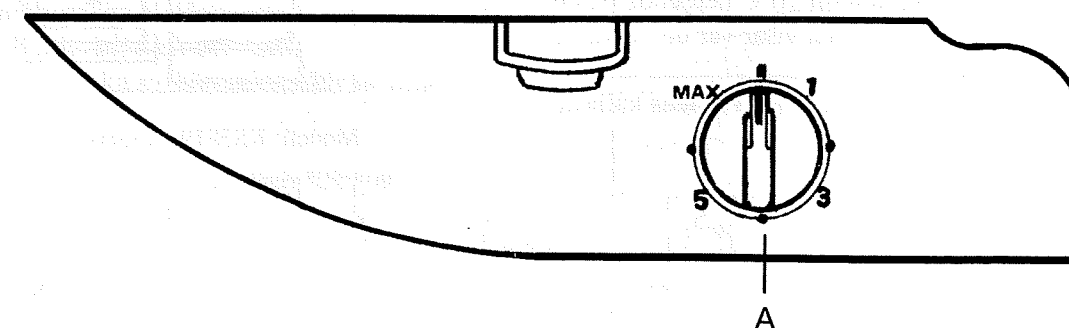

A Termostativred

Används för att starta och ställa in temperaturen.


Innan skåpet startas för första gången S

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.



Skåpet måste stå upprätt i ca 30 minuter eller i 4 timmar om skåpet transporterats liggande, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

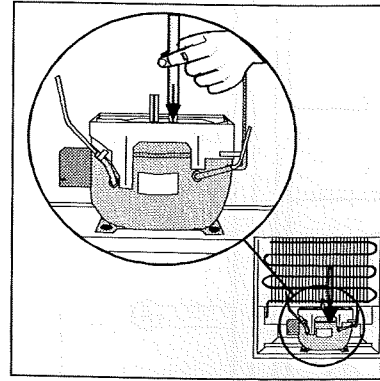

Att använda kylskåpet S

Starta kylen och ställ in rätt temperatur

1 : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.

Max : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.

■ : Avstängt.

Vrid termostatvredet till önskat läge.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

Avstängning

Vrid vredet moturs förbi snäppläget till "■".



Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt skruva ur säkringen.

Temperaturen i kylskåpet


Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca 5°C. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Temperaturen i olika delar av kylen kan variera upp till 10°C beroende på hur varorna är placerade. Bilden visar var det är varmast respektive kallast.

Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)


Modell: KL3817

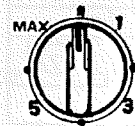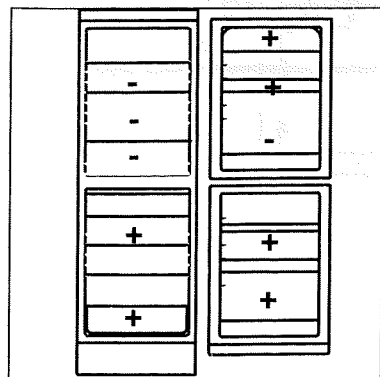

Modell: KL3019, KS3709, KS3309

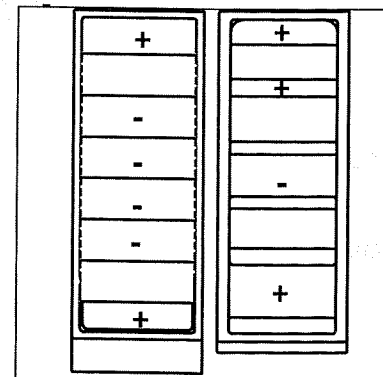

Modell: KS3819, KS3809, KS3319

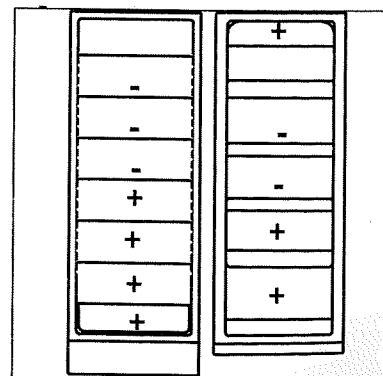

Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

Inredning

Hyllorna och dörrfacket i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

Det nedersta dörrfacket och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

(Gäller Modell KS 3319, KS 3809, KS 3817, KS3819)

Avskärmningsskiva

Avskärmningsskivan skiljer svaldelen från kylen.

Avskärmningsskivan har ett spjäll som reglerar mängden kyla som förs ner till svaldelen. Då spjället är öppet blir det kallare i svaldelen.

I kylskåp med en dörr kan avskärmningsskivan flyttas och storleken på kyldelen ökas.







OBS! Avskärmningsskivan måste sitta under dropprännan och mitt emot ett dörrfack.

I skåp med två dörrar ska avskärmningsskivan alltid vara placerad mitt i skåpet.

(Gäller Modell KL3019, KS3817, KS3819, KS3809, KS3319)

Hängande halvhylla

Halvhyllan kan skjutas i sidled. Den kan monteras under alla dörrhyllor utom den nedersta.

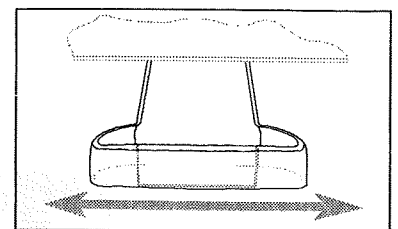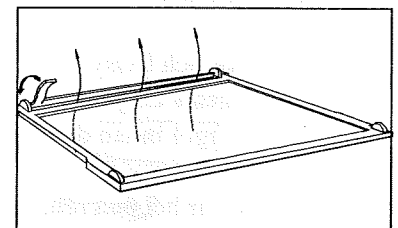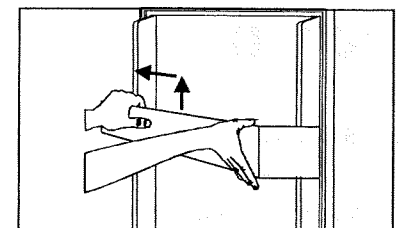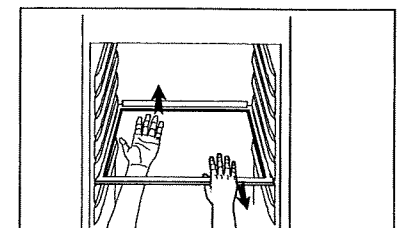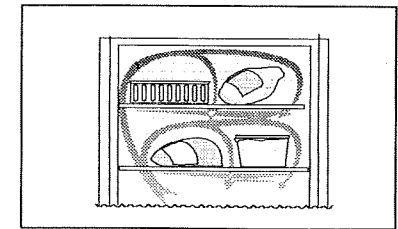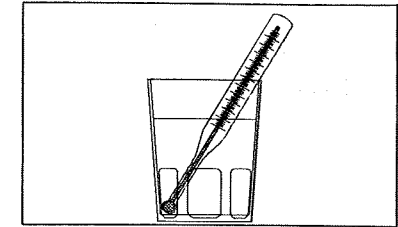

(Gäller ej Modell KS3309, KS3709)

Lutande trådhylla

Trådhyllan kan placeras i två olika lägen.

1. Plan hylla

Hyllans framkant placeras i spåret under bakkanten.

2. Lutande hylla

Placera hyllans fram- och bakkant i samma spår.


I detta läge kan tex öppnade flaskor förvaras på hyllan.

(Modell KS 3817)

Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.

(Modell KS 3819, KS3809, KS3319, KS3019)

Glashyllorna går att ta ut även om dörren inte är fullt öppen. Lyft upp skivan ur sitt spärrläge genom att lyfta i bakkanten och dra framåt. Tippa sedan hela hyllan kraftigt uppåt eller nedåt beroende på var hyllan är placerad och drag utåt.

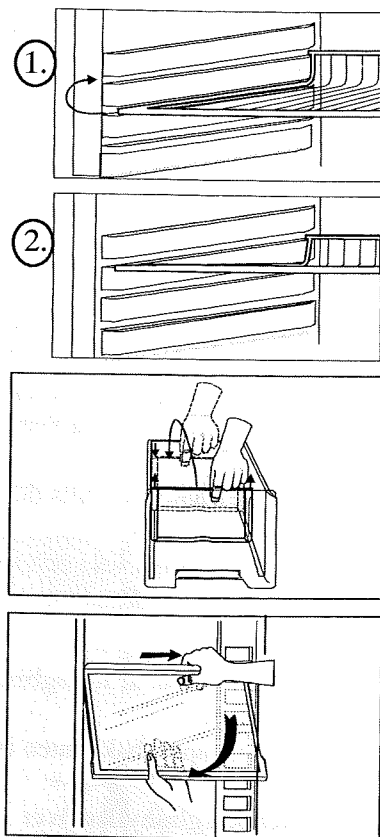

Råd och tips

S

Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att skåpet är ordentligt stängt.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Se till att tätningslisten är hel och ren.

Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".


Skötsel och rengöring

S

Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.

Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt. Dra sedan gallret rätt ut för att ta loss det.

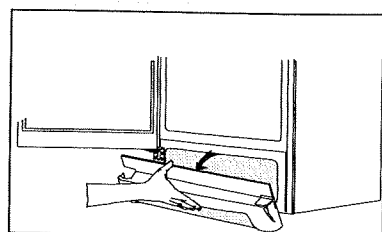

Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas.

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.




Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet.

Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

 Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

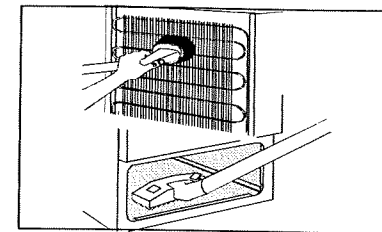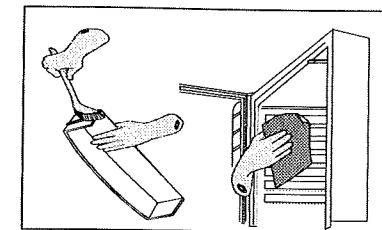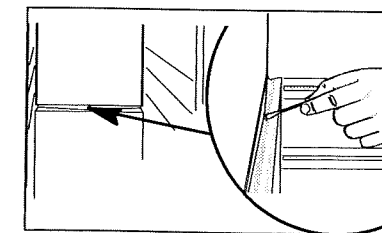

Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet.
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan.

Byte av lampa


Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.

Dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen.

Fäll gallret bakåt genom att lossa det i framkanten.

Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

OBS! Vid lampbyte får endast lampor av samma typ som originallampan användas. Glaset ska vara minst 18mm i diameter vid lampsockeln, så att lampan sitter stadigt mot gummitätningen i lamphållaren.

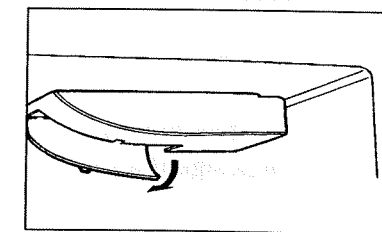

Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte skåpet: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

Om något inte fungerar



När skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
Det är för varmt i kylan.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.
Det är för kallt i kylan.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan"
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
Det rinner vatten i kylan.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Stickkontakten sitter inte i ordentligt. Säkringen är sönder. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)
Skåpets ljudnivå är för hög.	I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående skåpets funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentgrupp. Telefonnummer: 08-738 79 30

Service och reservdelar

Innan service kontaktas, läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet "Om något inte fungerar". Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använder skåpet till annat än det är avsett för.

Service och reservdelar till ditt skåp får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 33 00.

Uppge skåpets modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Inköpsdatum.....

Teknisk information



Modell	KL 3019	KS 3809	KS3319	KS 3817
Nyttovolym	306 l	378 l	327 l	375 l
Bredd	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Höjd	1750 mm	1750 mm	1550 mm	1750 mm
Djup	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Energiförbrukning	154 kWh/år	248 kWh/år	230 kWh/år	296 kWh/år
Energiklass	A	B	B	C
Märkeffekt	90W	110W	110W	110W
Vikt	71 kg	67 kg	61 kg	70 kg
Antal kompressorer	1	1	1	1

Modell	KS 3709	KS 3309	KS 3819
Nyttovolym	378 l	327 l	378 l
Bredd	595 mm	595 mm	595 mm
Höjd	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Djup	600 mm	600 mm	600 mm
Energiförbrukning	248 kWh/år	230 kWh/år	248 kWh/år
Energiklass	B	B	B
Märkeffekt	110W	110W	110W
Vikt	67 kg	61 kg	70 kg
Antal kompressorer	1	1	1

Installation

S

Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Ta bort transportstöd

Ta bort tejen och transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna

Ta bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande skumgummidyna under skåpet. Tag inte bort den.

Rengör

Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

Ställ skåpet på plats





För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värme-källa som t.ex. spis eller diskmaskin.
- rummet som skåpet placeras ha en temperatur mellan +16°C och +32°C.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 200 cm². Ventilationsutrymmet kan antingen

placeras

a) direkt över skåpet eller

b) bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

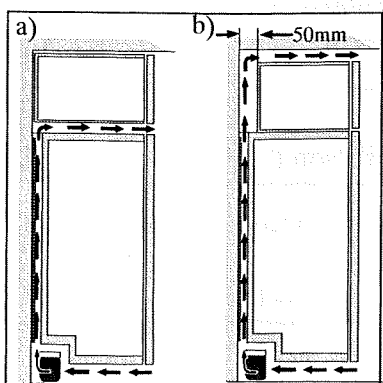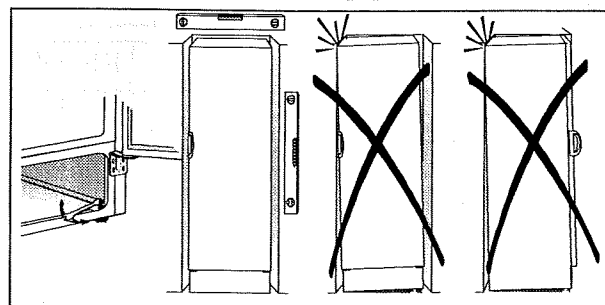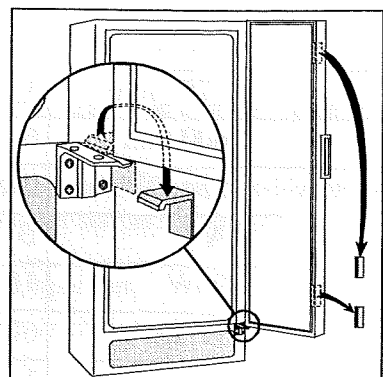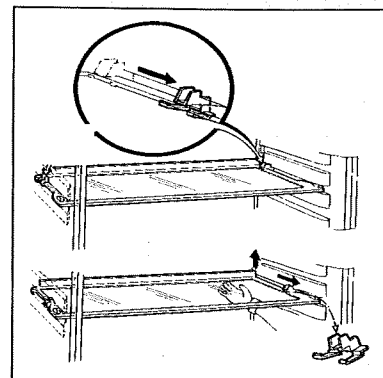

Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan av skåpet mynnar i droppskålen.

Modell KS3809, KL3019, KS3819, KS 3709

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns-sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

Modell KS3309, KS 3817, KS 3319

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns-sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 440 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.


Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

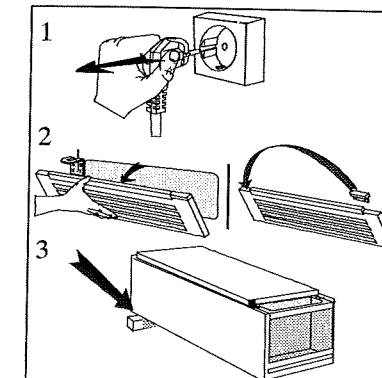

Omhängning av dörr




(Gäller alla modeller utom KS3817)

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
3. Lagg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
4. På skåpets ovansida. Byt plats på gångled och täckbrickan.
5. Justera nedre gångleden i höjdlid med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.
- Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

6. Flytta handtaget.

Skruva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en dorn. Skruva fast handtaget i plugghålen. Tryck i de medföljande plastpluggarna i skruvhålen där handtaget tidigare satt.

8. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

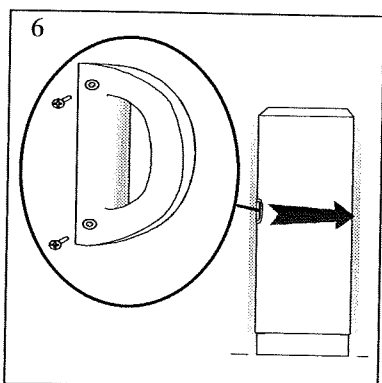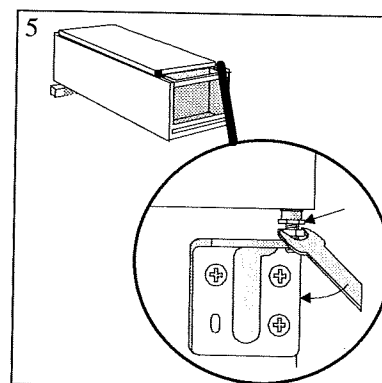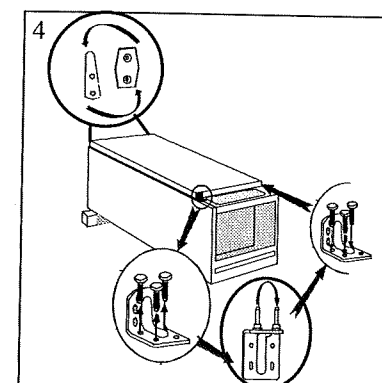

Omhängning av dörr

(Modell KS3817)

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
3. Lagg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
4. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren.
Skruva loss övre gångleden och lyft av övre dörren.
5. Skifta plats på mittgångleden och täckbrickan på mittbalken.
På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen.
Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.
6. Skruva loss och flytta täckbrickan ovanpå skåpet till andra sidan. Lagg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden.
Lagg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden.
- Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.
7. Flytta handtaget.
Skruva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en dorn. Skruva fast handtaget i plugghålen. Tryck i de medföljande plastpluggarna i skruvhålen där handtaget tidigare satt.
8. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

