


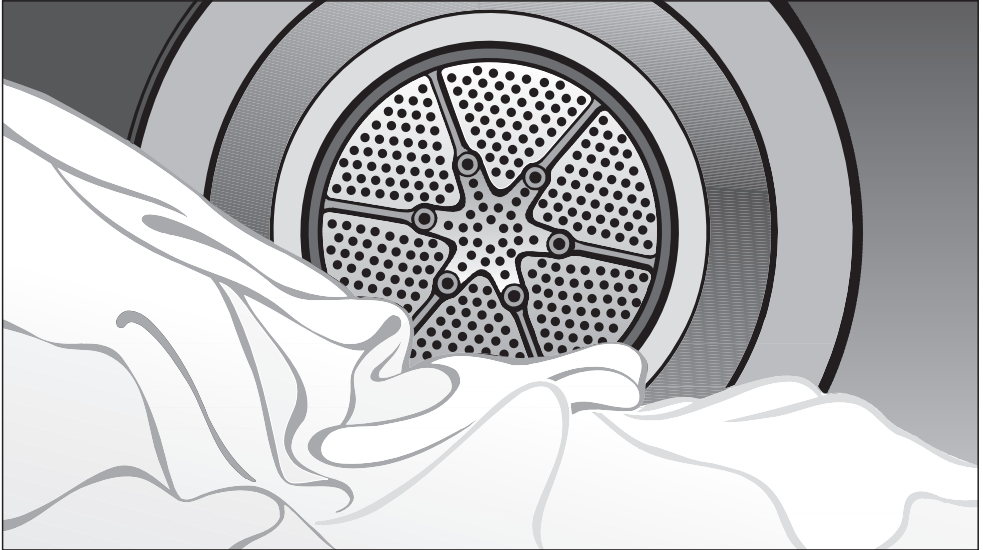

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 234 C

Bruksanvisningen ska **ovillkorligen**
läsas innan torktumlar
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika
olyckor och skador på torktumlar.



Bidra till att skona miljön

Transportförpackning


Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad torktumlare

Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet.

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.

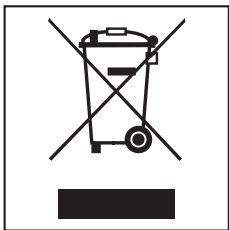

Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

Spara energi

Så här undviker man onödigt lång torktid samt ökning av energiförbrukningen:

- Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal.

Man sparar ca 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med 1600 v/min istället för med 800 v/min.

- Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden.
- Se till att rumsventilationen är tillräcklig under torkning.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
- Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov.

Bidra till att skona miljön	2
Hantering av transportförpackning och uttjänad maskin	2
Spara energi	2
Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Manöverpanel	8
Tvätttråd	9
Skötselsymboler	9
Torktips	9
Så här torkar man rätt	10
Snabbinstruktion	10
Låg temperatur	11
Ändra programförlopp	12
Programöversikt	13
Rengöring och skötsel	15
Tömning av kondensvatten	15
Rengöra luddfiltret	16
Torrengöring	16
Våtrensning	17
Rengöra torktummlaren	17
Rengöring av värmeväxlaren	18
Ta ut värmeväxlaren	18
Kontrollera värmeväxlaren	19
Rengöra värmeväxlaren	19
Sätta tillbaka värmeväxlaren	20
Hur man klarar av mindre störningar själv	21
Vad gör man om . . . ?	21
Övriga störningar	21
Kontroll- och felmeddelanden som visas med lampor:	24
Byta glödlampa	26

Innehållsförteckning

Service	27
Reparationer	27
Extra tillbehör	27
 Uppställning och anslutning	28
Översiktsbild	28
Uppställningsplats	29
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen	29
Inbyggnad under bänkskiva	29
Återmontering av maskinlocket	29
Rikta torktumlaren	30
Uppställningsplats	30
Tvätt-torkpelare	30
Innan torktumlaren transporteras	30
Avleda kondensvatten externt	31
Dra avloppsslangen	31
Ansluta avloppsslangen till vattenlås på ett handfat	32
Sätta tillbaka slangen	32
Elanslutning	33
 Förbrukningsdata	34
 Tekniska data	35
 Programmerbara funktioner	38
Ändra restfukten i programmet Vit-/Kulörtvätt	38
Ändra restfukten i programmet Strykfri tvätt	39
Koppla in/stänga av summern	40
Ställa in förlängning av avkylningstid	41
Ändra standardtorrhetsgrad i programmet Strykfri tvätt - skåptorrt	42
Ändra standardtorrhetsgrad i programmet Automatic	43

Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av torktumlaren. Därigenom förhindras olyckor samt skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har vattentvättats och enligt skötseetiketten tål torktumling.

All annan användning kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning.

Teknisk säkerhet

Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan den installeras.

En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.

Innan torktumlaren ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på torktumlarens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.

Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln.

Använd av säkerhetsskäl inte för-
längningskabel (den kan orsaka
överhettning och därmed brandfara).

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Mieleles service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad.

Defekta delar får endast bytas ut mot Mieleles originalreservdelar. Endast om Mieleles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter.

Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Mieleles service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Om det har uppstått ett fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel av torktumlaren är den späningsfri endast i följande fall:

- När torktumlarens stickpropp är utdragen.
- När huvudströmmen är avstängd.
- När säkringen är utskruvad.

Användning

Inbyggnad och montering av torktumlaren på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkraställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av torktumlaren.

Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med trasiga luddfilter.

Luddfiltren måste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om ett vått luddfilter används.

Torktumlaren får inte användas utan värmeväxlare.

Placera inte torktumlaren i utrymmen där det är risk för frost. Vid temperaturer som ligger runt fryspunkten kan torktumlarens funktion påverkas.

Frost kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan skada torktumlaren. Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd ska ligga mellan +2 °C och +35 °C.

Om kondensvattnet avleds externt: Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

Kondensvattnet är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur.

Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kylluften som sugas in kan med tiden blockera värmeväxlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som:

- innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material.
 - innerhåller fyllning och är trasiga (t ex kuddar och jackor).
Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand.
 - är behandlade med brandfarliga rengöringsmedel.
 - innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande.
 - innehåller rester av olja, fett eller annan smuts (t ex kökshanddukar och tvättlappar för sminkborttagning).
 - har rester av vax eller kemikalier (t ex moppar och torktrasor).
 - inte är tillräckligt rena och fortfarande är smutsiga och innehåller rester av fett och olja.
Rengör starkt smutsad tvätt (t ex yrkeskläder) med ett särskilt tvättmedel med fettlösande egenskaper.
Rådfråga en återförsäljare för rekommendation av speciella tvätt- och rengöringsmedel.
- Stå, sitt eller luta dig inte mot den öppna luckan. Torktummlaren kan välta.

■ Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker man att:

- **barn försöker klättra in i torktummlaren eller gömma föremål i den**
- **smådjur klättrar i torktummlaren**

Om det finns barn i hemmet

■ Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktummlaren. Låt inte barn leka med torktummlaren.

Använda tillbehör


■ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas.

Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti- eller produktansvar.

Hantering av uttjänad torktummlare

■ Dra ut stickproppen ur eluttaget.
■ Gör anslutningskabeln och stickproppen obrukbara genom att klippa av anslutningskabeln. Härigenom förhindras att torktummlaren används för andra ändamål än den är avsedd för.

Manöverpanel

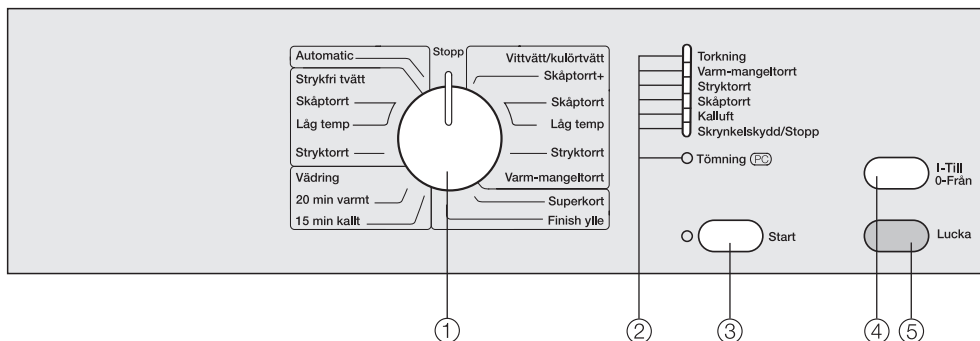

① Programväljare för val av torkprogram

Programväljaren kan vridas både åt höger och åt vänster.

② Programförlopp kontroll

③ Start-knappen

För att starta ett torkprogram. Kontrollampen blinkar när programmet kan startas och lyser efter programstart.

④ Knappen I-Till/0-Från

Knapp för till- och frånkoppling av maskinen och för att avbryta ett program.

Kontrollampen *Skrynkelskydd/Stopp* lyser efter inkoppling som bekräftelse.

⑤ Knappen Lucka

Knapp för att öppna luckan och avbryta ett program.

Med knappen kan man även öppna luckan utan strömförsörjning.

OBS! När torktummlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman automatiskt efter några minuter (för att spara energi).

Optiskt gränssnitt PC

Dioden med texten *PC* på manöverpanelen används som optiskt gränssnitt för Miele service.

Skötselsymboler

Kontrollera symbolerna på plaggens/textiliernas skötseletiketter innan de torkas i torktumlaren.

-  Torkning med normal temperatur
-  Torkning med låg temperatur
-  Bör ej torkas med torktumlare
-      Vit-/Kulörtvätt
-     Strykfri tvätt

Torktips

- Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt".

Om trumman blir överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig.

- Torka ömtåliga textilier med skötsel-symbolen  med *Låg temperatur*.
- Torka inte textilier som droppar vatten! Textilierna skall centrifugeras väl i minst 30 sekunder efter tvätt.
- Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet *Automatic*.
- Öppna jackor, så att dessa får ett jämnt torkresultat.
- Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet *Finish ylle*.

- I textilier fyllda med dun kan, beroende på kvalitet, innermaterialet krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet *Superkort*.
- Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om skötseletiketten anger att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Sådana textilier bör endast torkas i programmet *Superkort*.
- Trikåplagg (t ex t-tröjor, underkläder) krymper ofta i första tvätten. Därför: Övertorka inte sådana textilier för att undvika ytterligare krympning. Köp eventuellt triksåplagg i en storlek större än normalt.
- Risken för skrynkling av strykfri tvätt ökar ju mer maskinen är fylld. Det gäller särskilt ömtåligt tyg (t ex skjortor, blusar). Minska mängden tvätt eller använd programmet *Strykfri tvätt, stryktorr*.
- Stärktvätt kan torkas i torktumlare. Men tillsätt dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.
- Nya färgade textilier skall tvättas noggrant innan de torkas första gången. De får inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdelar i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd lägga sig på textilierna.

Så här torkar man

Snabbinstruktion

Följ siffrorna (1, 2, 3, ...) steg för steg.

1 Sortera tvätten

Sortera tvätten så långt som möjligt efter . . .

- . . . önskad torrhetsgrad
- . . . textilsort
- . . . liknande storlek
- . . . liknande restfukt efter centrifugering

På så vis blir det ett jämnare torkresultat.

⚠ Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt.

- Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut.
- Knäpp knappar i stora textilier som t ex påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.

2 Koppla in torktumlaren

Man kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi).


- Tryck in *I-Till/O-Från*-knappen för att koppla in torktumlaren.

3 Lägg i tvätt

- Öppna luckan genom att trycka på knappen *Lucka*.
- Lägg plaggen löst i trumman.

Undvik att överbelasta trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.


- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs.

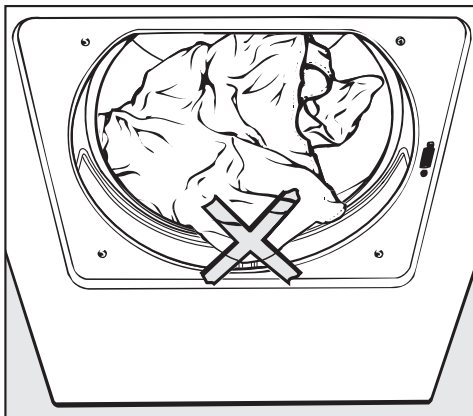

Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas.

- Stäng luckan genom att slå igen den lätt.

4 Välj program

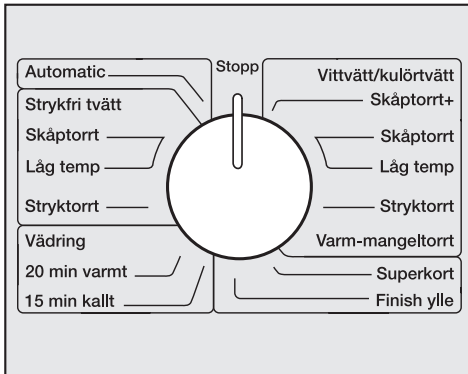

- Vrid programväljaren till önskat program.

Låg temperatur

- För torkning av ömtåliga textilier (med skötselsymbolen ) , t ex av akryl, måste programväljaren vridas till *Låg temperatur*.

Genom att torktumlaren vid *Låg temperatur* arbetar med en reducerad temperatur förlängs programtiden.

5 Starta program

- Tryck på *Start*-knappen.

Kontrollampen för *Start*-knappen växlar från att blinka till att lysa. Värmefasen påbörjas.

Till höger på manöverpanelen tänds (beroende på vilket program som valts) respektive kontrollampa för uppnådd torrhetsgrad.

Före programslut

Efter varmluftsfasen kommer kalluftsfasen för avkyllning av tvätten (kontrollampa *Kalluft*). Först därefter är programmet avslutat.

Programslut

Kontrollampa *Skrynkelnskydd/Stopp* lyser.

Trumman roterar i intervaller om inte tvätten tas ut direkt (skrynkelnskydd). Tack vare detta undviker man skrynklor (ej under *Finish ylle*) - Tid: 1 tim

När skrynkelnskyddet är aktiverat . . .
. . . lyser (beroende på valt program) dessutom kontrollampa för den uppnådda torrhetsgraden.
. . . ljuder summern i intervaller.

Så här torkar man

6 Plocka ut tvätten

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.
- Ta ut tvätten.

Kontrollera att inga plagg ligger kvar i trumman! Kvarglömda plagg kan ta skada vid nästa torkning på grund av övertorkning.

- Tryck in knappen *I-Till/O-Från* för att stänga av torktummlaren.
- Rengör luddfiltren.
- Stäng luckan.
- Töm kondensvattenbehållaren (om inget kondensvattenavlopp är anslutet).
- Värmeväxlaren bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Ändra programförlopp

Ändra program

Programväljaren kan vridas till ett annat program efter det att programmet har startat, så länge som programmet inte har kommit till kalluftsfasen eller skrynkelskydd.

Avbryta program

- Stäng av torktummlaren med knappen *I-Till/O-Från*.

För att fortsätta torkprogrammet:

- Koppla in torktummlaren med knappen *I-Till/O-Från*.

Programmet fortsätter (endast programmen *Vit-/Kulörtvätt*, *Strykfri tvätt*, *Automatic*).

Övriga program:

- Tryck på *Start*-knappen.

Avbryta program

- Vrid programväljaren till *Stopp* eller öppna luckan.

Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.

 Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Risk för brännskada på grund av de höga temperaturerna i trumman.

- Lagg i tvätt efter programstarten eller ta ut en del av tvätten.
- Stäng luckan.
- Tryck på *Start*-knappen.

Programöversikt

Vit-/Kulörtdvätt		Tvättmängd: 6 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt**, Låg temperatur		
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel: Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirts, underkläder, babykläder.	
Anvisning	– Välj <i>Låg temperatur</i> för textilier med skötselsymbolen  . I detta program torkas ömtåliga textilier (t ex akryl) skåptorra med lägre temperatur.	
Stryktorrt**, Varmmangeltorrt		
Textilier	Textilier av bomull eller linne. Exempelvis: Dukar, sängkläder, stärktvätt.	
Anvisning	Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den inte hinner torka mer.	
Strykfri tvätt		Tvättmängd: 3 kg*
Skåptorrt**, Låg temperatur, Stryktorrt		
Textilier	Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Exempelvis: Tröjor, klänningar, byxor, dukar.	
Anvisning	– Välj <i>Låg temperatur</i> för textilier med skötselsymbolen . I detta program torkas ömtåliga textilier (t ex akryl) skåptorra med lägre temperatur. – För extra skrynkelfri torkning skall <i>Stryktorrt</i> väljas och tvättmängden reduceras till 1,5 kg*. – Textilierna torkas i <i>Stryktorrt</i>, beroende av textilsort och tvättmängd, med minimal skrynkeltbildning.	

* Vikt, torr tvätt

** Anvisningar för testinstitut:

Programinställning för test enligt normen EN 61121

Programöversikt

Automatic		Tvättmängd: 3 kg*
Textilier	Tvättmix bestående av kulörtvätt och strykfria textilier.	
Vädning		Tvättmängd: 6 kg*
varm		
Textilier	– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet: t ex jackor, kuddar och textilier med volym. – Torkning av enskilda plagg/textilier: t ex badlakan, badkläder, disktrasor.	
kall		
Textilier	Vädning av alla sorters textilier.	
Finish ylle		Tvättmängd: 2 kg*
Textilier	Ylletextilier	
Anvisning	– Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt. – Tag ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem torka i luften.	
Superkort		Tvättmängd: 3 kg*
Textilier	– Bomull eller linnetextilier. – Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Exempelvis: Bomullsbyxor, anorak, skjortor.	
Anvisning	– Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. – Tag ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem torka i luften.	


* vikt, torr tvätt

Tömma kondensvattenbehållaren


Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas i kondensvattenbehållaren om det inte avleds externt.

Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkomgång! Det måste tömmas senast när kontrolllampan *Tömning* lyser.

Om kondensvattenbehållaren är maximalt fylld avbryts programmet. Kontrollampan *Tömning* lyser och summern ljuder.

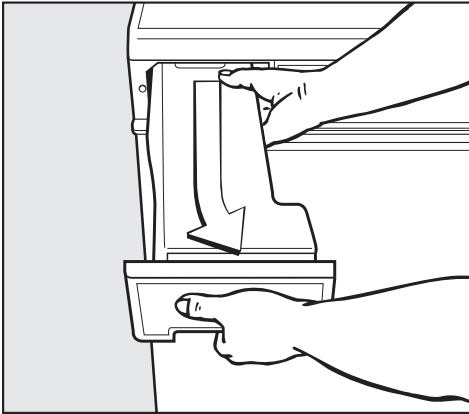

- När behållaren dras ut, tryck den lätt åt höger.
- Håll behållaren vågrätt när den bärs. Håll både i handtaget och den bakre änden av behållaren.

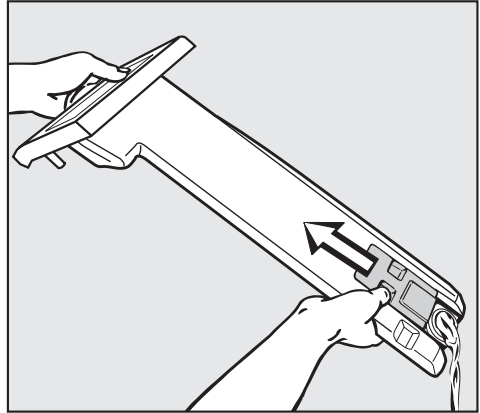

- Öppna spärren för att tömma behållaren.
- Sätt tillbaka den tömda behållaren lätt vinklad (som när den drogs ut). Skjut in den försiktigt tills du hör att den snäpper fast.
- Stäng av torktummlaren först innan du startar programmet. När torktummlaren är inkopplad igen har kontrollampan *Tömning* slocknat.

Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.

Kondensvattnet kan användas t ex till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för detta bör kondensvattnet först hållas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort.

Rengöring och skötsel


Rengöra luddfiltren

Luddfiltren och i luckan och i lucköppningen samlar upp ludd från textilierna. Rengör dessa efter **varje** torkomgång.


Torrensöring

Tips: Det är möjligt att dammsuga upp ludd.


- Rensa bort luddet ur håligheten i luckan med en borste (extra tillbehör) eller med dammsugaren.
- Rengör tätningen (2) runtomkring lucköppningen med en fuktig trasa.
- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.

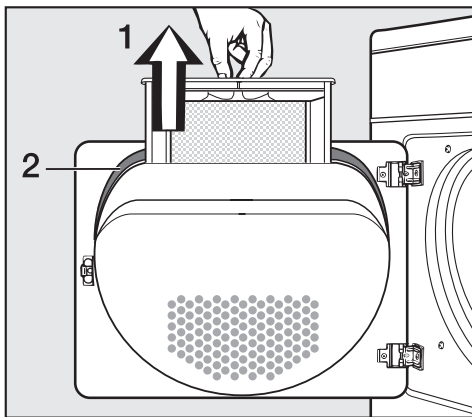

- Dra ut luddfiltret (1).

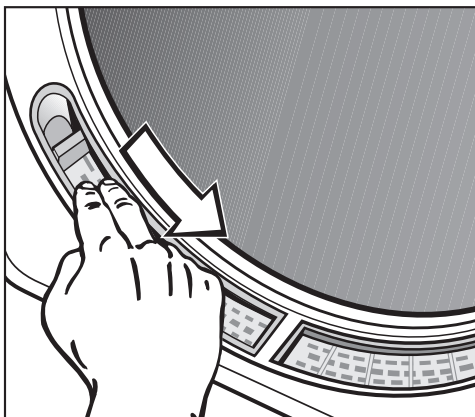

- Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen.
- Stäng luckan.

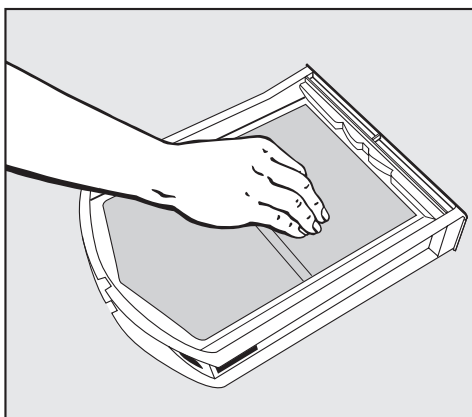


- Dra eller dammsug bort luddet från filtret.

Våtrengöring

Luddfiltren ska endast rengöras med vatten om de är mycket smutsiga eller igensatta.

- Dra ut luddfiltret (se föregående sida).

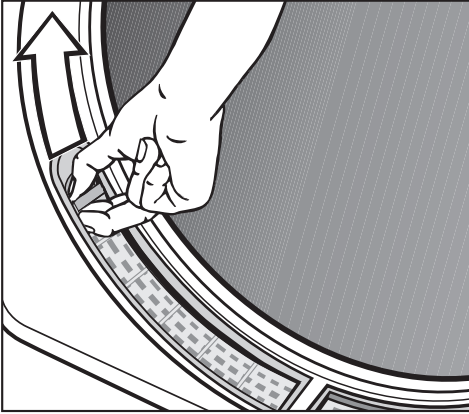

- Avlägsna båda filtren genom att dra dem uppåt.
- Rengör filtren under rinnande hett vatten.
- Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.

 Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används!

- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.

- Sätt tillbaka luddfiltren i lucköppningen (båda är identiska), se bilden till vänster.

Rengöra torktumlaren

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Rengör endast höljet, manöverpanelen och luckans tätning med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel eller såpvatten.
- Rostfritt stål (t ex trumman) kan rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Använd **inga** skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren.

- Torka av alla delar med en mjuk trasa.


Rengöring och skötsel

Rengöra värmeväxlaren

Rester av tvättmedel, hårstrån och fint ludd i torkluften kan tränga genom i luddfiltren och blockera värmeväxlaren. Även smutspartiklar som sugas in med kalluften från uppställningsrummet kan orsaka blockeringar.


Kontrollera värmeväxlaren minst 2 gånger per år. Om torktumrlaren används ofta ska kontrollen utföras senast efter ca 100 torkomgångar. Rengör värmeväxlaren vid behov.

Ta ut värmeväxlaren

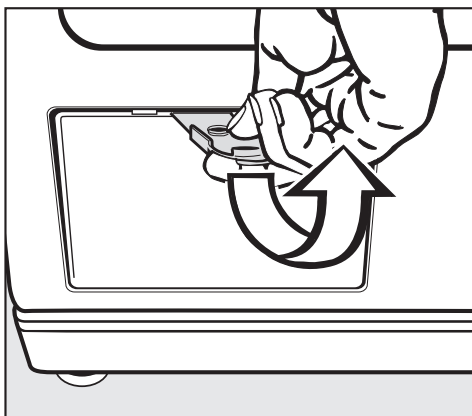


- Öppna luckan. Spärrhakar på sidorna förhindrar att luckan faller ut.
- Lyft luckan snett uppåt.
- Lägg luckan åt sidan.


- Vrid spärrvredet på det inre locket nedåt.

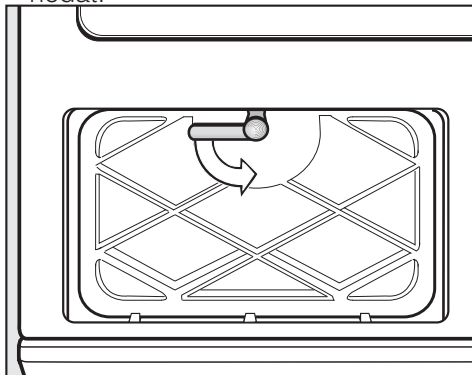

- Fäll ut det inre locket.
- Lyft den inre luckan snett uppåt.

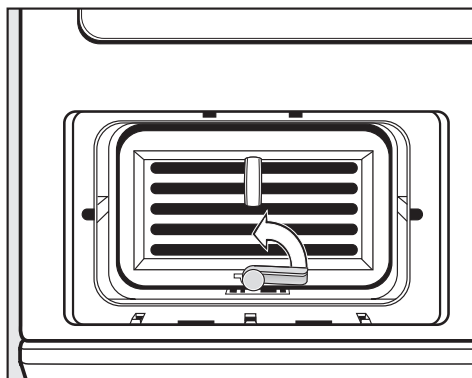


- Vrid spärrvredet på värmeväxlaren uppåt (så att haken på spärrvredet lossas från spåret på botten).

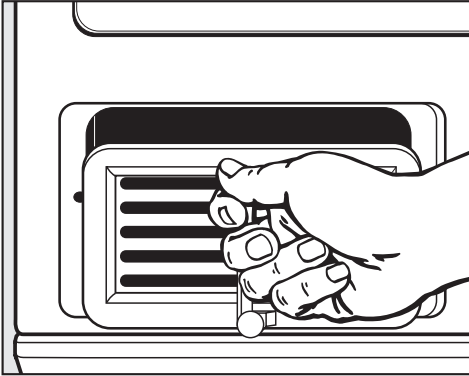

- Fatta tag i värmeväxlarens greppring och dra ut värmeväxlaren ur facket.

Kontrollera värmeväxlaren

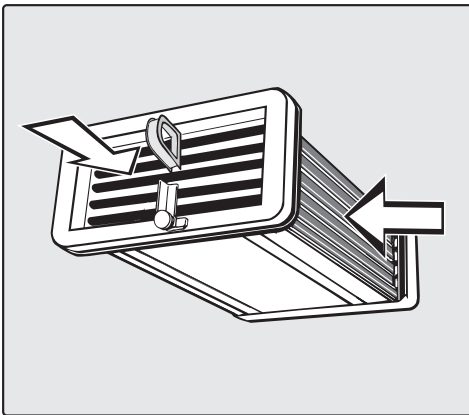

- Håll värmeväxlaren mot ljuset.
- Kontrollera om det finns ludd i den. Pilarna på bilden ovan visar i vilken riktning man ska titta.

Om inget ludd syns:


- Sätt tillbaka värmeväxlaren (se nästa sida).

Om man ser ludd:

- Rengör värmeväxlaren enligt beskrivningen nedan.

Rengöra värmeväxlaren

- Värmeväxlaren måste hållas i de positioner som visas på de båda följande bilderna när den spolas ren!

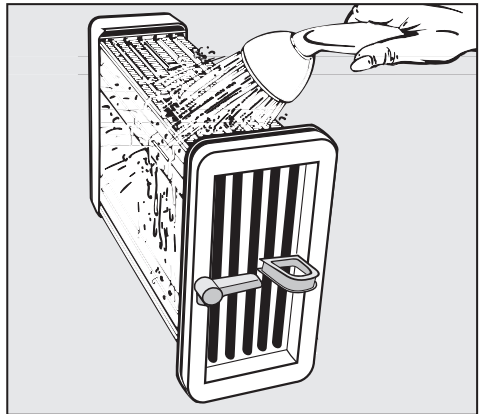

- Spola genom värmeväxlaren från långsidan - som på bilden ovanför - med en vattenstråle.

Rengöring och skötsel



- Spola även genom värmeväxlaren framifrån.
- Kontrollera värmeväxlaren på nytt för att se om det finns kvar eventuell smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlare"). Spola av den så många gånger som behövs.
- Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren. Gummitätningen får inte avlägsnas eller ha några veck eller sprickor!

Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack

- Kontrollera värmeväxlarens fack på insidan av torktumblaren efter eventuellt synligt ludd. Avlägsna endast ludd med en fuktig trasa från de ytor som kan nås för hand.

Sätta tillbaka värmeväxlaren

- Skjut in värmeväxlaren helt (ända till spärren) i facket.
Värmeväxlarens greppring måste vara uppåt och spärrvredet nedåt..
- Vrid värmeväxlarens spärrvred till vågrätt läge så att spärren tydligt har fast i spåret på botten.

Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast.

- Sätt tillbaka innerlocket med spärren pekandes nedåt. Vinkla locket något och tryck det lätt mot den nedre kanten.
- Tryck sedan fast locket upptill och lås fast det med spärren. Spärren måste stå horisontellt i låst läge.
- Sätt fast den yttre luckan nedtill och tryck fast den på övre kanten.

 Endast om värmeväxlaren och locket är låst och rätt isatt säkerställs ett tätt kondenssystem.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Vad gör man om . . . ?

De flesta störningar kan man åtgärda själv. Nedanstående tabell är till som hjälp för att finna och åtgärda orsaker till en störning. OBS!

 Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Allmänna störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Torktummlaren går inte igång efter inkoppling.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	– Har alla moment för handhavande utförts i rätt ordning? (Se avsnitt "Så här torkar man"). – Sitter stickproppen i vägguttaget? – Är luckan stängd? – Är säkringen hel?
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att laddas statiskt.	Sköljmedel i sista skölj-omgången kan minska den statiska laddningen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Det bildas ludd.	Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen bärs och tvättas. Själva torktumlingen innebär mycket liten påfrestning på plaggen och har ingen inverkan på deras livslängd enligt uppgifter från textilforskningsinstitut.	Luddet fångas upp av luddfiltret och kan lätt avlägsnas (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten består av blandade material.	Välj ett lämpligare program nästa torkomgång (se avsnittet "Programöversikt").
Det bildas kondensvatten på lucköppningens övre kant.	Ett dubbelt filtersystem med dubbel tätning minskar väsentligt mängden ludd (som stör driften) i värmeväxlaren. På grund av denna tätning kan det ibland bildas kondensvatten.	Textilier som kommit i kontakt med kondensvattnet när de plockas ur torkar på några minuter.
Belysningen i trumman fungerar inte.	Lampan har stängts av automatiskt.	Lampan lyser bara när luckan är öppen och torktummlaren är inkopplad. Den slocknar efter en stund, när luckan är öppen för att spara energi.
	Eventuellt är glödlampan defekt.	Hur man byter glödlampa beskrivs i slutet av detta avsnitt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Det tar lång tid att tor- ka tvätten eller så av- bryts torkningen.	Stäng av torktummlaren när någon av följande orsaker har åtgärdats och koppla in den igen när programmet skall startas.	
	Ventilationen är otillräcklig (t ex för att rummet där tummlaren står är mycket litet). Rumstemperaturen kan därför ha stigit mycket.	Öppna dörrar/fönster vid torktumling så att det kommer in luft i rummet.
	Ventilationsöppningarna under luckan är blockerade.	Avlägsna eventuella föremål som blockerar ventilationen.
	Luddfiltren eller värmeväxlaren kan vara igensatta.	Rensa luddfiltren och rengör värmeväxlaren.
	Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.	Centrifugera tvätten i tvättmaskinen med högsta varvtal.
	För mycket tvätt i torktummlaren.	Beakta torkprogrammets maximala tvättmängd.
	På grund av metallblixtlås har elektroniken inte kunnat registrera tvättens exakta restfuktighet.	Välj ett tidvalsprogram för eftertorkning.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning/fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Den yttre luckan framför värmeväxlaren kan inte stängas.	Det inre locket framför värmeväxlaren och/eller värmeväxlaren är inte ordentligt isatta/stängda.	– Kontrollera att locket och värmeväxlaren sitter ordentligt fast. – Kontrollera också tätningsgummit.
Det rinner vatten ur torktumlaren efter rengöring av värmeväxlaren.	Det inre locket framför värmeväxlaren och/eller värmeväxlaren är inte ordentligt isatta/stängda.	– Kontrollera att innerlocket och värmeväxlaren sitter fast ordentligt. – Kontrollera också tätningen.

Kontroll- och felmeddelanden som visas med lampor:

Störning/fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Kontrolllampan <i>Tömning</i> lyser.	Kondensvattenbehållaren är fylld.	– Töm behållaren. – Innan ett nytt program startas: stäng först av torktumlaren och koppla därefter in den igen.
Programmet avbryts, kontrollampan <i>Varmmangel</i> eller <i>Stryktorrt</i> blinkar, summern avger en ljudsignal.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	– Stäng av torktumlaren. – Koppla in torktumlaren och starta ett nytt program. Om programmet avbryts på nytt och en kontrollampa blinkar, föreligger det ett fel. Kontakta Miele service.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning/fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Vid programslut lyser kontrollampan <i>Skrynkelskydd/Stopp</i>, summern avger en ljudsignal.	Det är inget fel. Elektroniken känner av om det inte finns någon tvätt i torktumlaren vid programstart (vid programmen vit-/kulörtvätt och strykfri tvätt). Om trumman är tom avbryts programmet. Ett programavbrott kan också inträffa om ett torkprogram startas med torr tvätt eller ett enstaka plagg. Enstaka plagg bör torkas med tidvalprogram (varmluft). Innan ett nytt program väljs: öppna luckan och stäng den sedan igen.	


Hur man klarar av mindre störningar själv

Byta glödlampa

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Öppna luckan.

Upptill i lucköppningen finns ett nedfällbart lampskydd för lampan.

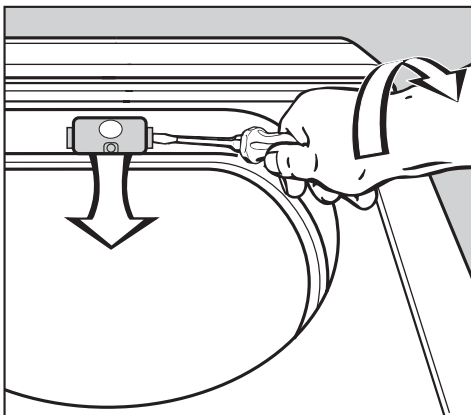

- Sätt in ett vanligt verktyg* genom att trycka in det lätt under ena kanten på glödlampans lampskydd.

* t ex en bred spårskruvmejsel

- Lampskyddet kan öppnas genom att man vrider handen en aning.

Lampskyddet fälls ned.

Använd endast Miele's temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet.

- Byt glödlampa.
- Fäll tillbaks lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så det snäpper fast.


⚠ Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning.

Reparationer

Om det uppstår fel som ni inte själv kan åtgärda, var god kontakta

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se också Miele's hemsida: www.miele.se

Vid kontakt med service, var god uppgi alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Dessa uppgifter framgår av typskylten till höger nedanför luckan.

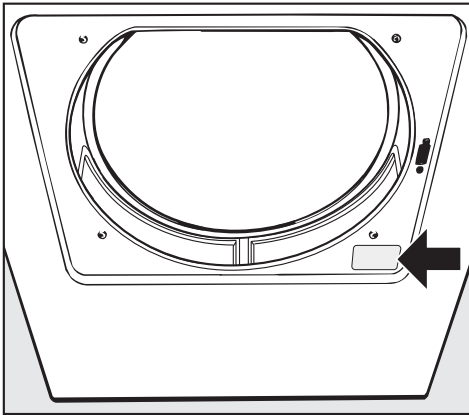


Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Uppställning och anslutning

Översiktsbild framsida

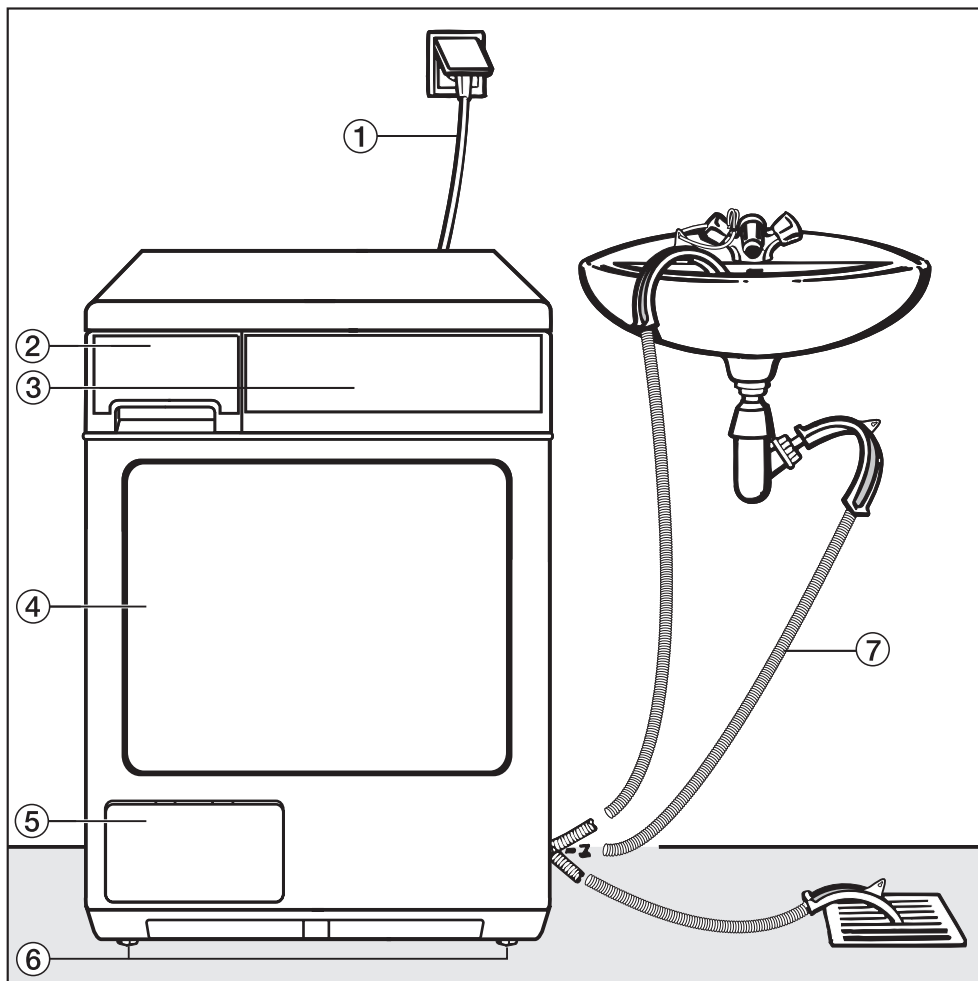

① Nätanslutningskabel

② Kondensvattenbehållare

③ Manöverpanel

④ Lucka

⑤ Yttre lucka för värmeväxlaren

⑥ Fyra höjdjusterbara skruvfötter

Alternativ till kondensvattenbehållare:

⑦ Avloppsslang för kondensvatten
(med bågformad hållare)

Uppställningsplats

 I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen

På det bakre utskjutande locket finns greppmöjligheter för transport. Använd de främre fötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket vid transport av torktumlaren från förpackningen till uppställningsplatsen.

Inbyggnad under bänkskiva

Torktumlaren bör inte byggas in under en bänkskiva direkt bredvid ett kyl-/frysåp. Den varma luftströmmen som kommer ut på baksidan av torktumlaren höjer temperaturen vid kylan/frysens värmeväxlare vilket gör att kylaggregatet arbetar konstant. Om det inte finns någon annan stans att placera torktumlaren måste det finnas en avskiljning mellan kylan/frysen och torktumlaren.

 En **byggsats för inbyggnad under bänkskiva*** behövs vilken måste monteras av en av Miele auktoriserad fackman. En täckplåt som medföljer byggsatsen ersätter topplocket. Att montera täckplåten är absolut nödvändigt på grund av den elektriska säkerheten!

- En monteringsanvisning medföljer byggsatsen.

- Inbyggnad under bänkskiva kan medföra längre torktider.
- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.
- Den varma luftströmmen från baksidan av torktumlaren ska kunna ledas bort.
Detta kan uppnås t ex genom att man skruvar ut maskinfötterna så att det blir ett större mellanrum mellan golvet och undersidan på torktumlaren och tar bort en del av en genomgående sockel. (??)

För en nischhöjd på:

- 830-840 mm krävs längre skruvföter*.
- 870-885 / 915-930 mm krävs en/två höjjusteringsramar*.


* Extra tillbehör

Återmontering av topplocket


Om topplocket demonterades för underbyggnad, se till att locket sitter ordentligt i de bakre hållarna när det återmonteras. Annars är det inte säkert att flytta torktumlaren.

Uppställning och anslutning

Rikta torktumlaren

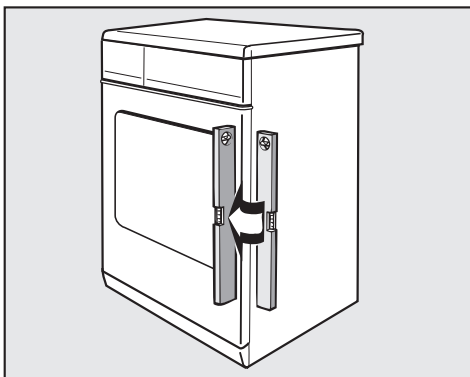

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

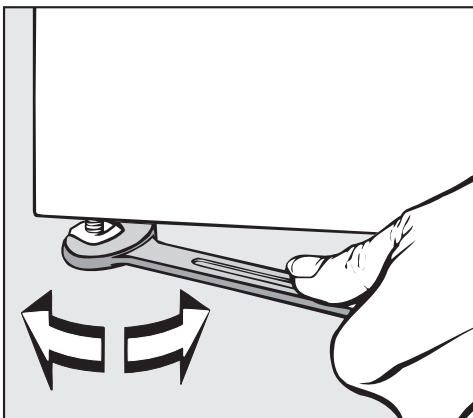

- Utjämna ojämnheter i golvet genom att ställa in de fyra skruvfötterna.

⚠ Ventilationsöppningarna i sockeln får på inga villkor blockeras! Annars kan inte en tillräcklig lufttillförsel garanteras.

Uppställningsplats

Kalluften som sugs in i torktumlaren kommer ut på torktumlarens fram- och baksida och värmer upp rumsluften. Därför måste man se till att ventilationen är tillräcklig, framför allt i små rum. Annars måste man räkna med längre torktider och högre energiförbrukning.

Tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan installeras som en tvätt-torkpelare tillsammans med en Miele tvättmaskin. För denna installation krävs en byggsats* (WTV).

* Extra tillbehör

⚠ Byggsatsen måste monteras av Miele service.

Före transport

Efter varje torkning finns det kvar en mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut om man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att man startar kalluftsprogrammet under ca 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet leds ut i kondensvattenbehållaren eller via avloppsslangen.

Avleda kondensvatten externt

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.


Kondensvattnet kan också ledas bort externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte längre tömmas.

Avloppsslangen (längd ca 2 m) finns i torktumlaren. Slangen måste dras ut helt ur torktumlaren. Max pumphöjd: 1,5 m.

En förlängningsslang kan köpas som extra tillbehör.


Dra avloppsslangen

Övre delen av torktumlarens baksida:

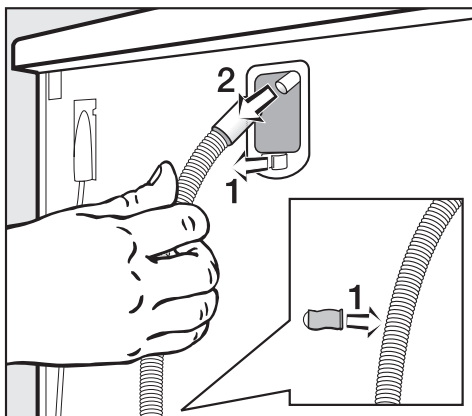

- Dra ut avloppsslangen från slangklämmorna (1).
- Dra av avloppsslangen från anslutningen (2).

Nedre delen av torktumlarens baksida:

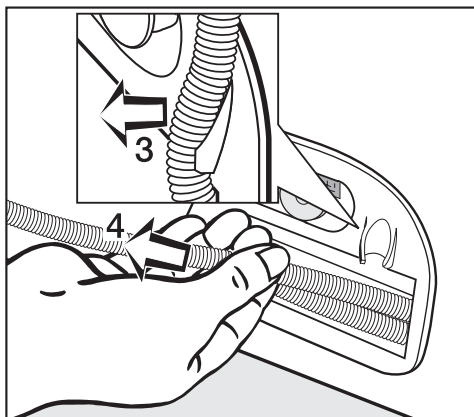

- Dra ut avloppsslangen från slangklämmen (3).
- Dra ut avloppsslangen **komplett åt vänster ur torktumlaren (4)**. Men beakta följande:

⚠ Se till att avloppsslangen inte får några veck. Avloppsslangen kan skadas!


⚠ Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (bind t ex fast den) om den hängs i ett handfat eller i en tvättbänk. Annars kan det uppstå vattenskador av vatten som rinner ut.

Använd den bågformade hållaren för att undvika veck i avloppsslangen (se bilden "Maskinen sedd framifrån").


Uppställning och anslutning

Ansluta avloppsslangen till vattenlås på ett handfat

Avloppsslangen kan anslutas direkt till ett speciellt vattenlås.

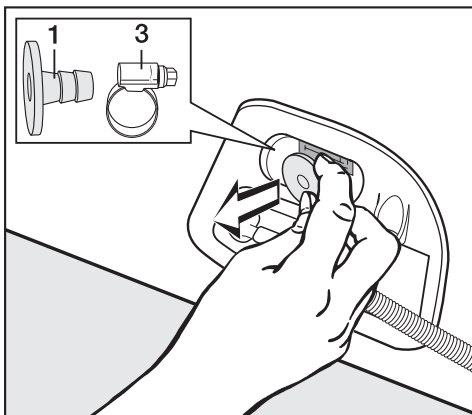

- Avlägsna tillbehöret nedtill på torktumlarens baksida: Adaptern **1** och den bakomliggande slangklämman **3**.

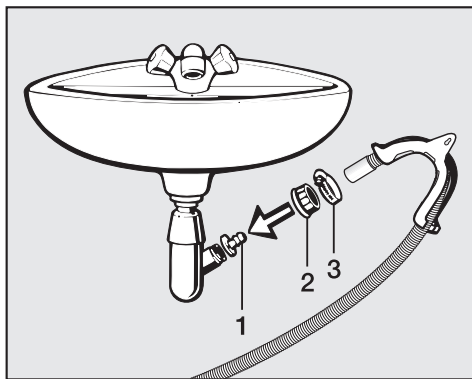

- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås.

I regel är överfallsmuttern försluten med en bricka som måste avlägsnas. Om det finns en packning i överfallsmuttern bör den inte avlägsnas.

- Sätt slangändan på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.

Sätta tillbaka slangen

⚠ Stoppa **inte** tillbaka avloppsslangen i torktummlaren. Avloppsslangen kan annars få veck och skadas i torktummlaren!

- Lägg ihop avloppsslangen i en stor ögla.
- Fäst ögla med bandet (om det finns kvar) upptill på torktummlarens baksida. I annat fall: Lägg ögla bakom torktummlaren.
- Sätt avloppsslangens fria ände på slanganslutningen upptill på torktummlarens baksida.

Elanslutning

Torktumlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning till ~230 V 50 Hz.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Torktumlaren får på inga villkor anslutas med förlängningskabel. Annars finns risk för brand.

Jordfelsbrytare rekommenderas.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd	Slutcentrifugeringsnivå i tvättmaskin	Energi	Tid
	kg*	v/min	kWh	Minuter
Vit-/Kulörtvätt Skåptorrt	6,0	800 (70 % restfukt)**	4,05	135
		1200	3,20	108
		1400	3,05	103
		1600	2,95	99
		1800	2,65	91
Vit-/Kulörtvätt Stryktorrt	6,0	800 (70 % restfukt)**	3,25	115
		1200	2,40	87
		1400	2,25	81
		1600	2,15	78
		1800	1,85	69
Strykfri tvätt Skåptorrt	3,0	1000 (50 % restfukt)**	1,55	59
Strykfri tvätt Stryktorrt	3,0	1000	1,35	52
Automatic	3,0	900	1,95	112
Finish ylle	2,0	-	0,15	4
Superkort	3,0	-	0,25	9

* vikt, torr tvätt

** Testprogram enligt EN 61121

Angivna värden beräknade enligt normen EN 61121

För tester enligt EN 61121 skall innan torkomgången som skall testas en omgång med 3 kg bomulls-tvätt torkas enligt ovan nämnda norm med 70% restfukt vid start i programmen Vit-/Kulörtvätt "Skåptorrt" utan tillvalsfunktioner.

Faktorer som textilsort, mängden tvätt, restfukt efter centrifugering och variationer i elnätet kan leda till avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Tekniska data

Höjd	850 mm (justerbar +7/-7 mm)
Höjd för underbyggnad	820 mm
Bredd	595 mm
Djup	580 mm
Djup med öppen lucka	1 060 mm
Vikt	54 kg
Trummans volym	100 l
Maximal tvättmängd	6 kg (vikt för torr tvätt)
Kapacitet kondensvattenbehållare	ca 3,5 l
Längd slang	2 m
Maximal pumphöjd	1,5 m
Maximal pumplängd	4 m
Längd anslutningskabel	2 m
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	se typskylt
Säkring	se typskylt
Effekt glödlampa	se typskylt
Energiförbrukning	se avsnittet "Förbrukningsdata"
CE-godkänd	Radioavstörd, VDE

Programmeringsfunktioner för ändring av standardvärden

Om man så önskar kan man anpassa torktumlarens elektronik med hjälp av programmeringsfunktionerna till sina individuella behov.

Programmeringsfunktionerna kan man sedan ändra när man så önskar.

Programmerbara funktioner

Ändra restfukten i programmet Vit-/Kulörtvätt

Torktumlarens elektronik är konstruerad för så effektiv och energibesparande torkning som möjligt. Det är dock möjligt att vid önskemål få tvätten torrare genom programmering av torrhetsgraderna i programmet. Programtiden blir då längre.

Vid leverans är en standardrestfukt inställd. Den kan ställas in torrare.

Man programmerar och sparar enligt steg ❶ till ❷:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ❷-❸.
- ❷ Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.
- ❸ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ❺ Vrid programväljaren till *Vit-/Kulörtvätt, skåptorrt*.
- ❻ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar: **Standardrestfukten blir torrare**
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte: **Standardrestfukt**
- ❼ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ❶ till ❺.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.

Ändra restfukten i programmet Strykfri tvätt

Torktumlarens elektronik är konstruerad för så effektiv och energibesparande torkning som möjligt.

Det är dock möjligt att vid önskemål få tvätten torrare genom programmering av torrhetsgraderna i programmet. Programtiden blir då längre.

Vid leverans är en standardrestfukt inställd. Den kan ställas in torrare.

Man programmerar och sparar enligt steg ❶ till ❷:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ❷-❸.
- ❷ Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.
- ❸ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ❺ Vrid programväljaren till *Vit-/Kulör-tvätt, låg temperatur*.
- ❻ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar: **Standardrestfukten blir torrare**
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte: **Standardrestfukt**
- ❼ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ❶ till ❺.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.

Programmerbara funktioner

Koppla in/stänga av summern

När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under max. 1 tim i intervaller).

Vid leverans är summern inkopplad. Den kan stängas av.

Varningssignalen vid felmeddelanden är oberoende av till- och frånkopplingen av summern.

Man programmerar och sparar enligt steg ❶ till ❷:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ❷-❸.
- ❷ Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/O-Från*.
- ❸ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ❺ Vrid programväljaren till *Vit-/Kulör-tvätt, stryktorrt*.
- ❻ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte:
Summern är avstängd
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar:
Summern är inkopplad
- ❼ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/O-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ❶ till ❺.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.

Ställa in förlängning av avkylningstid

Textilierna kyls ned automatiskt efter programslut så länge det är nödvändigt. Avkylningstiden kan förlängas. Textilierna kyls ned starkare.

Vid leverans är förlängningen av avkylningstiden inte inställd. Den kan förlängas (i två nivåer).

Förlängningen av avkylningstiden kan ställas in i programmen *Vit-/Kulör tvätt*, *Strykfri tvätt*, *Automatic*.

Man programmerar och sparar enligt steg ① till ⑦:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ① Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ②-③.
- ② Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.
- ③ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ④ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ⑤ Vrid programväljaren till *Vit-/Kulör tvätt*, *varmangeltorrt*.
- ⑥ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 1x: **Avkylningstid 5 minuter längre**
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 2x: **Avkylningstid 10 minuter längre**
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte: **Normal avkylningstid**
- ⑦ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ① till ⑤.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.

Programmerbara funktioner

Ändra standardtorrhetsgrad i programmet Strykfri tvätt - skåptorrt

I detta program är torkresultatet anpassat efter en standardtorrhetsgrad. Det är möjligt att ändra denna torrhetsgrad:
Tvätten blir torrare.

Vid leverans är standardtorrhetsgraden *Skåptorrt* inställd.

Det är möjligt att ändra till torrhetsgrad *Skåptorrt+* (torrare än standardtorrhetsgraden).

OBS! Om ni redan ställt in programmeringsfunktionen "Ändra restfukt i programmet *Strykfri tvätt*" inverkar även detta.

Man programmerar och sparar enligt steg ① till ⑦:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ① Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ②-③.
- ② Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.
- ③ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ④ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ⑤ Vrid programväljaren till *Strykfri tvätt, skåptorrt*
- ⑥ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar: **Standardtorrhetsgraden blir *Skåptorrt+***
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte: **Standardtorrhetsgrad**
- ⑦ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/0-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ① till ⑤.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.

Ändra standardtorrhetsgrad i programmet Automatic

I detta program är torkresultatet anpassat efter en standardtorrhetsgrad. Det är möjligt att ändra denna torrhetsgrad:
Tvätten blir torrare eller fuktigare.

Vid leverans är standardtorrhetsgraden *Skåptorrt* inställd.

Det är möjligt att ändra till torrhetsgrad *Stryktorrt* (fuktigare) eller *Skåptorrt+* (torrare än standardtorrhetsgraden).

Man programmerar och sparar enligt steg ❶ till ❷:

Den programmerbara funktionen aktiveras med hjälp av *Start*-knappen och programväljaren. Knappen och programväljaren har därmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen.

Kontrollera att:

- Torktumlaren är avstängd.
- Luckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ❷-❸.
- ❷ Koppla in torktumlaren med knappen *I-Till/O-Från*.
- ❸ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser . . .
- ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ❺ Vrid programväljaren till *Automatic*.
- ❻ Genom aktivering av *Start*-knappen kan den programmerbara funktionen ändras.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 2x: **Standardtorrhetsgraden blir *Skåptorrt+***
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar inte: **Standardtorrhetsgraden blir *Stryktorrt***
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 1x: **Standardtorrhetsgrad**
- ❼ Stäng av torktumlaren med knappen *I-Till/O-Från*.

Programmeringen sparas då permanent. Den kan när som helst ändras om så önskas.

Kontrollera inställningen:

- Beakta förutsättningarna och genomför punkt ❶ till ❺.

Med hjälp av kontrollampan *Torkning* kan man se hur den programmerbara funktionen är inställd.

- Stäng av torktumlaren.

Kontrollen är avslutad.



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Miele AB
Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Miele AB
Kronborgsvägen 7 A
217 42 Malmö

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele.se