


Torktumlare
Tørretumbler
Tørketrommel

WT 510

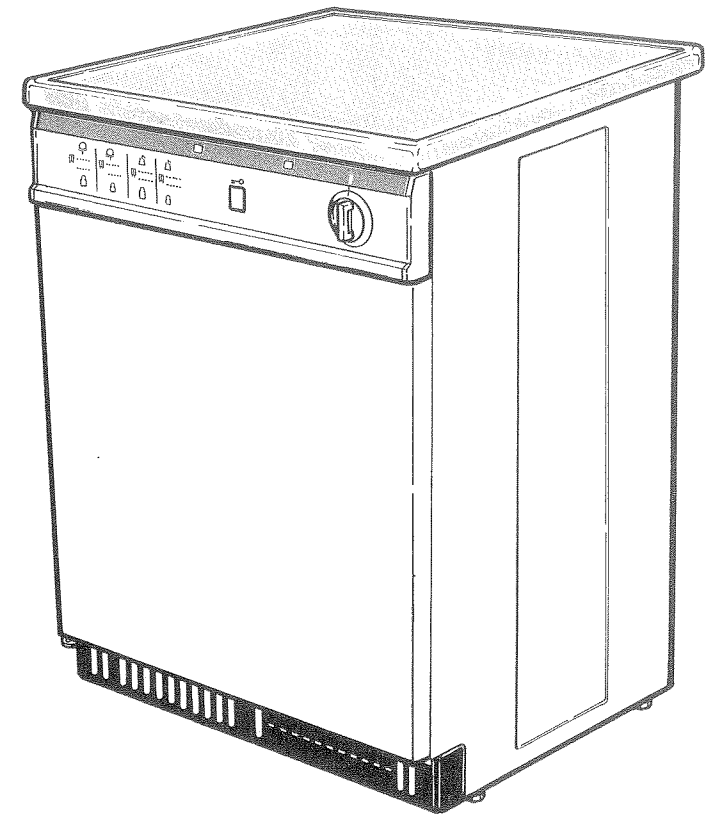

Vi reserverar oss för ändringar
Rätt till ändringar förbehålls
Rett til forandringer forbeholdes

HWT
247 258 000 - 0190
Printed in West Germany

Bruksanvisning	(S)	2-12
Brugsanvisning	(DK)	13-24
Bruksanvisning	(N)	25-34

 **Electrolux**

Innehåll

S

Tekniska data/mått	Sida 2
Maskinens delar	Sida 3
Installation	Sida 4
Anslutning till vattenavlopp	Sida 4
Flyttning av dörr	Sida 5
Tvätt och torkpelare	Sida 6
Anslutning till vattenavlopp	Sida 6
Elektrisk anslutning	Sida 7
Viktiga råd	Sida 7
Tvättvikt	Sida 7
Före användning första gången	Sida 7
Vad får jag tumla?	Sida 7
Manöverpanel	Sida 7
Tumlarens manövrering	Sida 8
Rengöring av luddfilter	Sida 8
Tömning av vattenbehållaren	Sida 8
Torktider	Sida 9
Torkförberedelser	Sida 10
Allmän information	Sida 10
Underhåll och skötsel	Sida 11
Eventuella störningar	Sida 12
Service	Sida 12

Tekniska data

Spänning	220 / 380 V
Total effekt	2180 W / 2730 W
Drivmotor	250 W
Fläktmotor	100 W
Värme	1800 / 2380 W
Säkring	10 / 2 x 10 A
Trumvolym	108 l
Tvättmängd	3,6 kg
Vikt	45 kg

Mått

Med topplock:

Höjd	850 mm
Bredd	597 mm
Djup	600 mm

2

Utan topplock:

Höjd	820 mm
Bredd	597 mm
Djup	570 mm

Maskinens delar

S


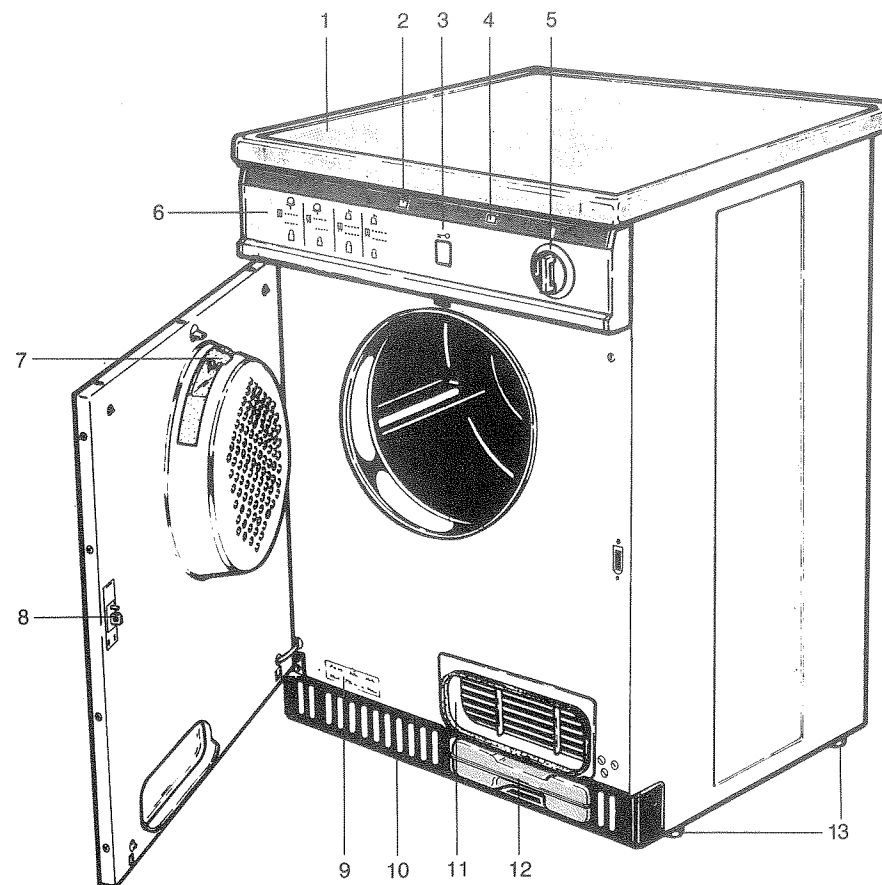


Fig. 1

- 1 Topplöck
- 2 Kontrollampa till vattenbehållaren
- 3 Dörröppningsknapp
- 4 Kontrollampa / Drift
- 5 Tidsväljare / Huvudströmbrytare
- 6 Programschema
- 7 Luddfilter
- 8 Dörrlås
- 9 Typskylt
- 10 Luftgaller
- 11 Luftkondensor
- 12 Vattenbehållare
- 13 Justerbara fötter

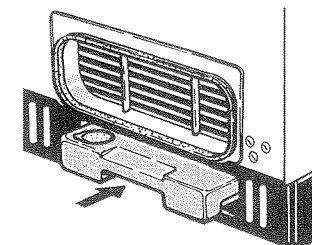

Torktumlaren kan tas i drift utan särskilda installationsanordningar. Den kan ställas direkt på golvet, men uppställningen måste vara **vågrätt**, använd vattenpass för kontroll. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter.

Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.

De justerbara fötterna får ej tas bort, mellanrummet mellan golvet och torktumlaren är nödvändigt för luftcirkulationen. Tjock matta är på grund av detta olämpligt som underlag för torktumlaren.

Observera:

Utblåsningsluften från torktumlaren kan vara upp till +60°C. Beakta detta vid uppställning på temperaturkänsliga golv.

Rumstemperaturen får ej överstiga +35°C, om så är fallet, öppna dörren eller fönstret.

Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så dammfritt som möjligt.

Omhängning av dörr

Omhängning av dörr från vänster till höger (figur 2 och 2a).

Se Fig. 2

1. Häkta av dörrstoppet **A** från sitt fäste i dörren **a** och lossa det från fästet **b** genom att vrida det 90°.
2. Ta bort plastdelen från hål **c** genom att vrida den 90° och flytta den till hål **b**.
3. Skruva loss gångjärn **B** (Håll fast i dörren och skruva loss de 2 skruvarna).
4. Flytta gångjärnstapp **F** över och under dörren från vänster till höger sida.
5. Lossa dörrlås **C** genom att pressa ihop de två klammorna (se detaljfigur C).

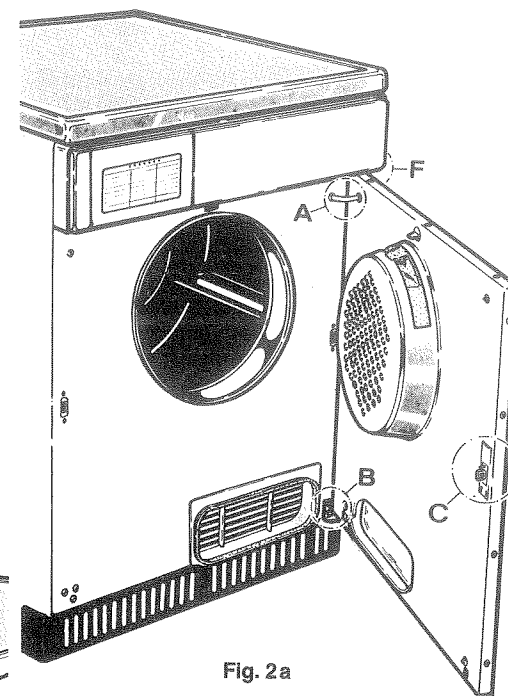


Fig. 2a

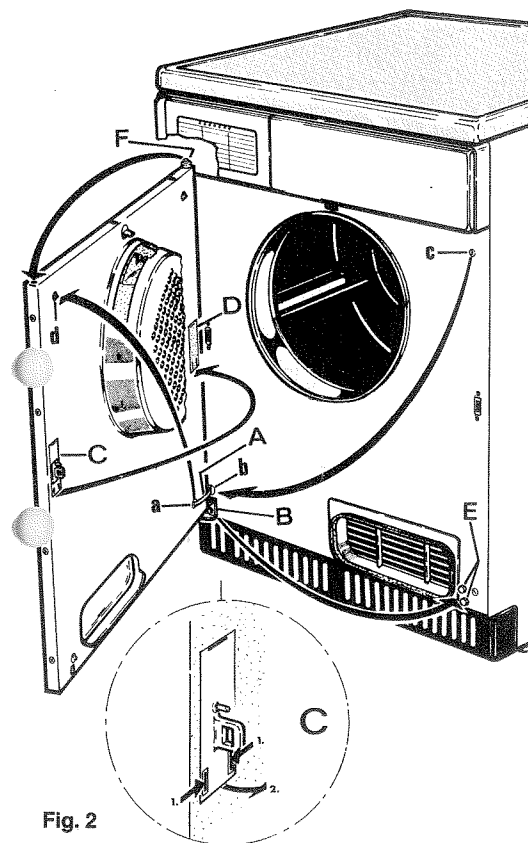


Fig. 2

6. Lossa plastfyllning **D** på samma sätt som dörrlåset (punkt 5). Använd eventuellt en skruvmejsel eller liknande.
7. Låt dörrlåset **C** byta plats med plastfyllningen **D**.
8. Lossa skruvarna **E** och fäst löst det bifogade gångjärnet.
9. Montera dörren:
 - För in den övre gångjärnstappen i sitt hål.
 - För in den undre gångjärnstappen i sitt fäste.
 - Se till att dörren hänger rakt.
 - Skruva fast det nedre gångjärnsfästet.
10. Ta bort pluggen från hål **d**.
11. Fäst dörrstoppet **A** i hål **c** genom att vrida det 90°.
12. Häkta dörrstoppet **A** i hål **d**.
13. Fäst pluggen från hål **d** i hål **a**.

Tvätt och torkpelare (Fig. 3)

Det är möjligt att montera torktummlaren på en frontmatad tvättmaskin.

För detta erfodras en monteringsatts som du beställer hos din återförsäljare.

Monteringsanvisning medföljer satsen.

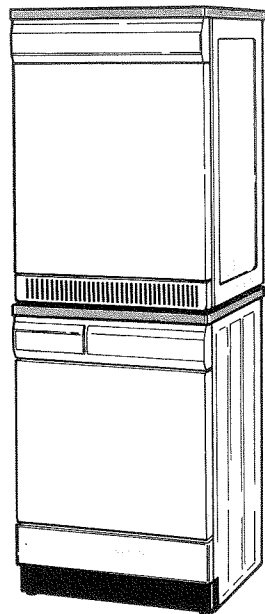


Fig. 3

Anslutning till vattenavlopp

(Fig. 4)

Anslutning till vattenavlopp

Om golvbrunn finns i torktummlarens närhet, kan den anslutas så att kondenvattnet leds direkt ut i avloppet. Avlägsna pluggen från det korta röret på maskinens baksida. Anslut en 1/2'-slang och led direkt ned till golvbrunnen.

OBS: Slangen får inte ledas upp i en båge över korta rörets nivå.

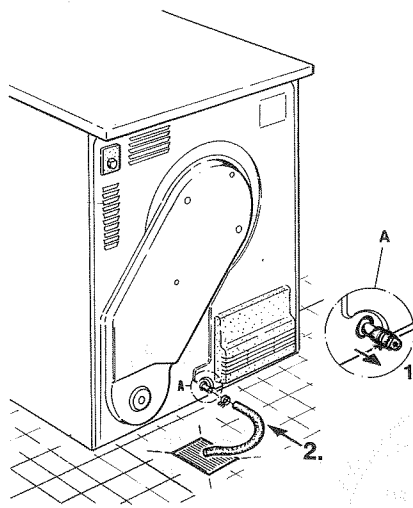


Fig. 4

Elektrisk anslutning

Torktummlaren levereras med kabel och stickkontakt för anslutning till 220 V, 1800 W värmeeffekt. Maskinen kan omkopplas till ytterligare 580 W värmeeffekt.

För omkoppling till högre värmeeffekt, se kopplingschema på maskinens bakstycke. Omkopplingen måste utföras av behörig elektriker med beaktande av gällande säkerhetsbeslammelser.

Viktiga råd

S

Kapacitet

Bomull	max. 3,6 kg
Syntet	max. 1,8 kg

Tvättvikt

För att du skall kunna fylla din torktummlare rätt är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.

	Cirkavikt i gram
Badrock	1200
Påslakan	700
Lakan	500
Blus	100
Frottehandduk	200
Skjorta	200
Nattlinne	200
Pyjamas	100
Kalsong kort	100
Kalsong lång	250
Örngott	200

Före användning första gången

Innan du använder tummlaren första gången, lägg i några fuktiga plagg och kör i 15 min., för att försäkra dig om att det inte finns något damm eller smuts i torktummlaren.

Vad du inte ska tumla

Speciellt känsliga material t.ex. gardiner av syntet, ylle-plagg, siden, textilier med metallinlägg, nylon-strumpor.

Tvättade plagg som består till största delen av skumgummi eller gummiliknande material får ej torkas i torktummlaren.

OBS:

Tvätt behandlad med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckurtagninsmedel) får ej torkas i torktummlaren på grund av brandrisken.

Torktummlarens manöverpanel (Fig. 5)

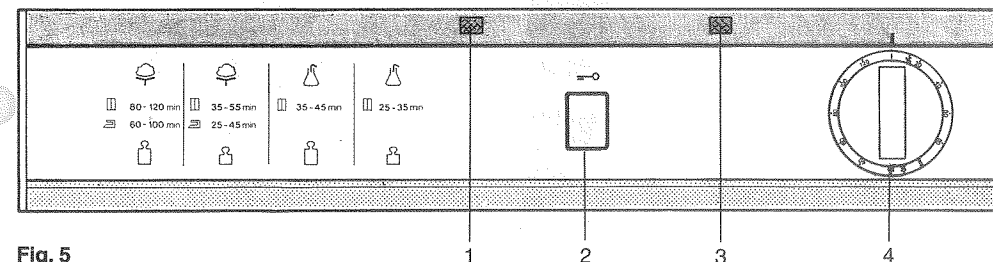


Fig. 5

1 Kontrollampa till vattenbehållaren

Visar om vattenbehållaren är full eller felaktigt insatt. Programmet avbryts

2 Dörröppningsknapp

3 Kontrollampa / drift

4 Tidsväljare / huvudströmbrytare

Öppna dörren

Tryck på knappen för dörröppning →○.

Lägg i tvätten

Sortera tvätten och lägg i den löst uppluckrad

Stäng dörren

Kontrollera att inga plagg har klämts fast


Ställ in tiden

Se särskild tabell. Vrid tidsväljaren medsols. För temperaturkänsliga textilier, välj »syntet programmet». Kontrolllampan drift tänds. Torkningen börjar.

Programförlopp

Torktumlaren torkar med reverserande trumgång, när tidsväljaren nått läge ☼ stängs värmen av automatisk och tvätten kyls ned. Programmet avslutas efter cirka 10 min.

Fig. 6

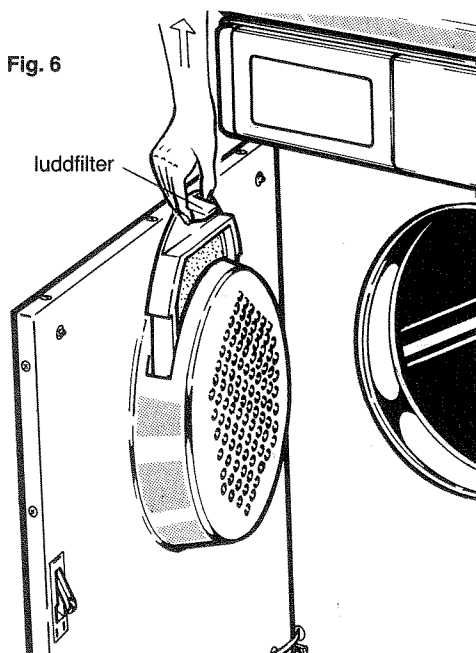

Öppna dörren och ta ur tvätten

Gör rent luddfiltret (fig. 6)

Luddfiltret, som sitter på dörrens insida, måste göras rent efter varje torktillfälle. Dra ur filtret med hjälp av handtaget, gör rent och sätt det på plats igen.

Töm vattenbehållaren (fig. 7)

Detta är även möjligt under programmets gång. Kondensvattnet från tvätten samlas i vattenbehållaren. Denna måste tömmas efter varje torktillfälle så att problemfri torkning erhålls vid nästa torktillfälle.

Om tömningen glöms, reagerar översvåmnings-skyddet. Signallampan för vattenbehållaren tänds och programmet avbryts trots att tvätten är våt.

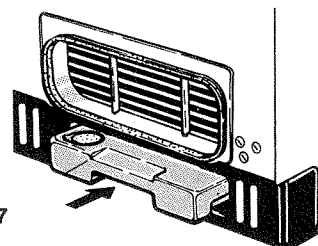


Fig. 7

(se fig. 7) Grip tag i fördjupningen på behållarens mitt och ta ut vattenbehållaren för tömning.

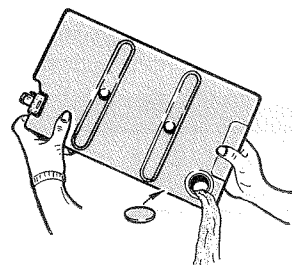


Fig. 7 a

Anmärkning:

När vatten-behållaren har tömts, kan det dröja upp till 2 min, innan kontrollampan slocknar och programmet fortsätter.

Tips:

Kondensvattnet kan användas till ångstrykjärnet. Filtrera det i så fall först t. ex genom kaffefilter.

Torktiden, som ska ställas in beror på typ och kvalitet på tvätten, om tvätten har centrifugerats och vilken fuktighetsgrad som önskas.

Tidsväljarens skala är uppdelad i:

☼ = Bomull-linne 20–120 min

☼ = Avkylning

(Normalprogram, full värmeeffekt)

☼ = Syntettvätt 20–80 min

☼ = Avkylning

(Skonprogram, begränsad värmeeffekt)

Slutet av varje program följs av en avkylningsfas för att förhindra skrynkling, särskilt av syntettextilier.

Om den programmerade tiden är otillräcklig kan du alltid ställa in tidsväljaren på en fortsatt kort efter-torkning – cirka 10 min.

För blandmaterial, följ tillverkarens anvisningar. Torka temperaturkänsliga plagg med syntettork-programmet.

Riktvärden, beräknade torktider

Textilsort	Torrhetsgrad	Mängd		Torktid i förhållande till centrifugvarvtal	
				800–1000	2800
Bomull Linne	Skåptorrt	3,6 kg	☼ Full värmeeffekt	80–90	60–70
		2,0 kg		35–45	30–40
	Mangeltorrt	3,6 kg		50–70	35–50
		2,0 kg		30–40	25–30
	Stryktorrt	3,6 kg		40–60	30–35
		2,0 kg		25–35	20–25
Syntettvätt	Skåptorrt	2,0 kg	☼ Begränsad värmeeffekt	30–40	25–30
		1,0 kg		25–30	20–25

För tvättmängder, som ligger mellan ovanstående värden, anpassas torktiden i relation till mängden tvätt. Angivna tider är baserade på högsta anslutningseffekt, **vid lägre anslutningseffekt förlängs tiden.** (I-las anslutning).

Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i resp. plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in tvätten uppluckrad i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg samlas inuti.

Tvätten skall vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst 800 varvs centrifugering, alternativt en separat centrifug med 2800 varvs centrifugering.

Även strykfribehandlade plagg som skjortor, ska centrifugeras mellan 10–30 sek. före torktumling.

En överfull torktumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. Om torktumlaren är underfylld torkas tvätten oekonomisk.

Allmän information

Ludd

Efter första användningen av torktumlaren, blir du kanske förvånad av mängden med ludd. Detta är emellertid en helt normal avnöttningsprocess av tvätten och ingen påverkan på tvätten från din torktumlare. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på tvättens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet och sväller genom torkningsprocessen. Genom att väga luddet, kan man se hur liten luddmängden är i proportion till mängden torkad tvätt.

Krympning

Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning

får inte programmet »extratorrt» användas. Eventuell krympning kan utjämnas genom sträckning. Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek.

Tvätt behandlad med stärkelse

Stärkt tvätt kan också torkas i torktumlare. För att uppnå bra resultat bör, du välja ett program som garanterar dig en speciell kvarvarande fuktighet som tex. »stryktorrt» eller »mangeltorrt». Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelse-rester finns kvar.

Rengöring av torktumlarens hölje och trumma görs med tvål-lösning eller annat mildt rengöringsmedel.

1. Detta gäller också rengöringen av manöverpanelen samt plast- och gummidelarna på torktumlaren.

Skulle en beläggning uppstå på trumman efter en tids användning, ska denna torkas av med ättika.

2. Rengör luftkondensorn (fig. 8) då och då. Om du använder din tumlare mycket ofta ska den göras ren 5–6 ggr. per år.

Ta tag i övre handtagets fördjupning och dra ut lädan. Damm och ludd tas bort. Använd borste och spola med handdusch (se fig. 9)

Torka även luftkondensorns utsida och avlägsna damm och ludd.

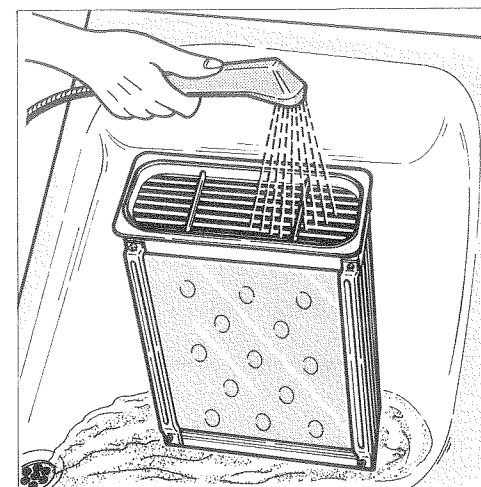


Fig. 9

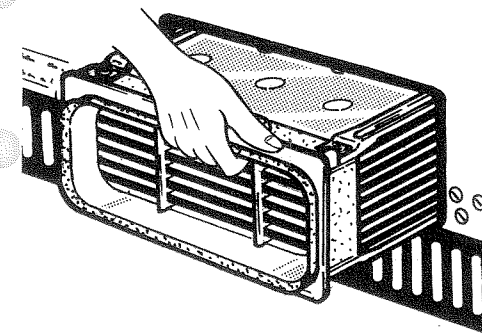


Fig. 8

Eventuella störningar

S

Mindre fel som du själv kan kontrollera

När maskinen inte fungerar kontrollera att:

- Kontakten sitter i
- Säkringen är hel
- Dörren är ordentligt stängd
- Programmet är riktigt inställt
- Vattenbehållaren är tömd och riktigt insatt

Torkresultatet blir inte tillfredsställande

- Har det rätta programmet använts för torkningen av tvätten?
- Har den rätta tiden ställts in vid det tidsbestämda programmet?
- Har den rätta fuktighetsgraden inställts vid det »stryktorra» programmet?
- Har vattenbehållaren tömts? (om vattenbehållaren är full, avbryts programmet)
- Har luddfiltret rengjorts? (om **inte**, överskrids programmet: på det tidsbestämda programmet är tiden otillräcklig).

Service och reservdelar

Service och reservdelar kan erhållas från er återförsäljare eller AB Elektroservice (se hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor). Uppge då produktnummer och modellbeteckning som finns på dataskylten.

Garanti

I Sverige gäller av EHL antagna garanti och serviceåtaganden se EHL köpdokument som tillhandahålls av säljaren.

Indholdsfortegnelse

DK

Tekniske data	Side 13
Beskrivelse	Side 14
Opstilling	Side 15
Indbygning under bordplade	Side 15
Ændring af dørhængsling	Side 16
Stabling på vaskemaskine	Side 17
Automatisk udledning af kondensvand	Side 17
El-installation	Side 17
Generelle råd	Side 18
Fyldning	Side 18
Vægt af vasketøj	Side 18
Vedrørende energiforbrug	Side 18
Ikke egnede tekstiler m.m.	Side 18
Betjeningsknapper, lamper m.m.	Side 19
Betjening	Side 19
Rengøring af fnugfilter	Side 20
Tømning af vandbeholder	Side 20
Alment om tørring	Side 21
Forberedelser	Side 21
Programoversigt	Side 22
Vedligeholdelse og rengøring	Side 23
Hvis noget ikke virker	Side 24
Garanti	Side 24
Service	Side 24

Tekniske data

Spænding	220 V ~ / 380 V2N ~
Effekt	2200 / 2730 W
Drivmotor	250 W
Ventilator	100 W
Varme	1850 / 2380 W
Sikring	10 A
Max. fyldning	4,5 kg
Vægt	45 kg

Ekstra tilbehør

Dette kan købes hos Deres forhandler.

- Afdækningsplade for indbygning hvis afstanden til undersiden af bordplade er mindre end 85 cm. (min. 82 cm). Best. nr. CN 1.
- Sammenbygningsbeslag for stabling på vaskemaskine. Tal med Deres forhandler om dette.

Dimensioner

Med topplade:
Højde 850 mm
Bredde 597 mm
Dybde 600 mm
Toppladen kan forskydes 20 mm

Radiostøjdæmpning

Dette apparat overholder gældende EF-direktiv vedrørende radiostøj.

Anvendelsesområde

Maskinen er kun beregnet til brug i normal husholdning til tørring af tøj, som er vasket i vand.

Udpakning

Kontrollér, at maskinen er ubeskadiget.

Transportkader

Eventuelle transportkader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.

Inden ibrugtagningen

Det anbefales at lade tumbleren køre ca. 15 minutter på det tidsstyrede program med et par rene støveklude, således at evt. snavs og støv fjernes.

Uden topplade:
Højde 820 mm (se fig. 2 og 3)
Bredde 597 mm
Dybde 570 mm
Dybde med åben dør 1200 mm