


Miele

Miele

Bruksanvisning

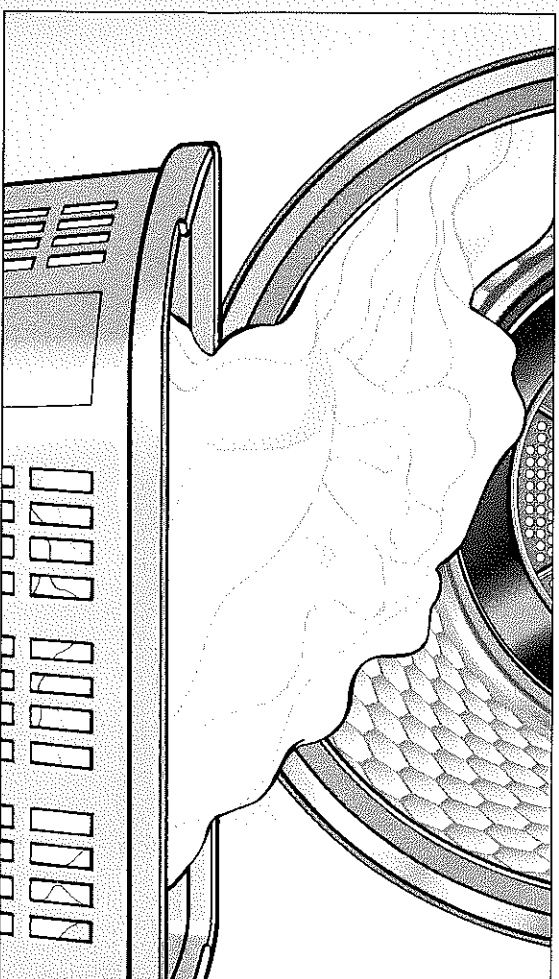

Kondenstorkumlare T 8812 C Edition 111

Internet: www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Miele AB
Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Med reservation för ändringar/1613

M.-Nr. 09 401 410 / 02

CE

Bruksanvisningen ska **ovillkorligen**
läsas innan torktumlaren installeras
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika
olyckor och skador på torktumlaren.

SV - SE

M.-Nr. 09 401 410


Transportförpackning

Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Emballage som återförs till material-kreisloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad torktumlare

Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet.

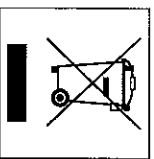

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.

Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barksäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Spara energi

Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning:

- Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med 1 600 v/min istället för med 800 v/min.
- Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden.
- Se till att ventilationen i rummet där torktumlaren står är tillräcklig under torkning.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
- Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov.

Bidra till att skona miljön	2
-----------------------------	---

Säkerhetsanvisningar och varningar	5
------------------------------------	---

Använda torktumlaren	14
----------------------	----

Manöverpanel	14
--------------	----

Programmeringsfunktioner	14
--------------------------	----

Trumbejstning	14
---------------	----

Tvätttråd	15
-----------	----

Skötselsymboler	15
-----------------	----

Torktips	15
----------	----

Så här torkar man	16
-------------------	----

Snabbinstruktion	16
------------------	----

Ändra programförlopp	18
----------------------	----

Pågående program	18
------------------	----

Ändra program	18
---------------	----

Avbryta och välja nytt program	18
--------------------------------	----

Avbryta program och ta ut tvätten	18
-----------------------------------	----

Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt	18
---	----

Programöversikt	19
-----------------	----

Bomull	19
--------	----

Strykfri tvätt	19
----------------	----

Automatic plus	20
----------------	----

Vädning	20
---------	----

Finish ylle	20
-------------	----

Superkort	20
-----------	----

Rengöring och skötsel	21
-----------------------	----

Tömma kondensvattenbehållaren	21
-------------------------------	----

Rengöra luddfiltren	22
---------------------	----

Torregöring	22
-------------	----

Våttengöring	23
--------------	----

Rengöra torktumlaren	23
----------------------	----

Rengöra värmeväxlaren	24
-----------------------	----

Ta ut värmeväxlaren	24
---------------------	----


Kontrollera värmeväxlaren	25
---------------------------	----

Rengöra värmeväxlaren	25
-----------------------	----

Sätta tillbaka värmeväxlaren	26
------------------------------	----

Innehållsförteckning

Hur man klarar av mindre störningar själv	27
Vad gör man om...?	27
Allmänna störningar	27
Kontroll- och felmeddelanden	30
Byta glödlampa	32
Miele service	33
Reparationer	33
Programuppdatering (Update)	33
Garanti	33
Extra tillbehör	33
Uppställning och anslutning	34
Översiktsbild framsida	34
Översiktsbild baksida	35
Uppställningsplats	35
Båra torktumlaren till uppställningsplatsen	35
Inbyggnad under bänkskiva	35
Rikta torktumlaren	36
Vädra uppställningsrummet	36
Tvätt-torkpelare	36
Före transport	36
Avleda kondensvatten externt	37
Dra avloppsslangen	37
Hänga upp avloppsslangen (i handfater/goivbrunnen)	38
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil	38
Eianslutning	40
Förbrukningsdata	41
Tekniska data	42
Programmeringsfunktioner	44
Ändra restfuktigheten i programmet Bommull	44
Ändra restfuktigheten i programmet Stykfri tvätt	45
Ställa in skrynkelskydd	46
Koppla från/till summen	47
Ändra programval Automatic plus	48
Ställa in förlängning av avkylningstid	49
Ställa in standby	50

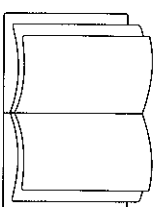

► Läs **ovillkorligen** denna bruksanvisning.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål.

Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstår skador på torktumlaren.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumlare kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år bör hållas borta från torktumlaren. De får endast använda den under uppsikt.
- Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den.
- Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

- Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.
- Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln.
- Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- Om nätslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
- Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- Defekta delar får endast bytas ut mot Mielees originalreservdelar. Endast om Mielees originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter.
- Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls:
 - Att stickproppen är utdragen.
 - Att huvudströmmen är avstängd.
 - Att säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data".
- Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren.
- Luftpaltan mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.
- I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

- Maximal tvättmängd är 7 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".
- Brandfara!
Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effektoppbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torktumla textilier som
 - inte har tvättats.
 - inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren.
 - innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av acetone, alkohol, bensen, petroleum, fotogen, fläckbortagningsmedel, terpentin, vax, vaxbortagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
 - innehåller rester av lägningsvätska, hårspray, nagellacksbortagningsmedel eller liknande.
- Tvätta därför sådana starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt: Använd extra mycket tvättmedel och tvätta på en hög temperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.
- Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
 - **Obs!** Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmnen kan avges.
 - Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som
 - har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemitvätt)
 - till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummitfyllning.har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand.
- Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat.
- Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
- Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta.
- Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med trasiga luddfilter.
- Luddfiltren måste rengöras regelbundet.
- Torktumlaren får inte användas utan värmeväxlare.
- Luddfiltren måste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppstå funktionssjörningar om våta luddfilter används!
- Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står ska ligga mellan +2 och +35 °C.
- Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.
- Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur.
- Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kallluften och sugas in kan med tiden blockera värmeväxlaren.
- Spola inte av torktumlaren med vatten.

Säkerhetsanvisningar och varningar


Tillbehör

- Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar.
- Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop till en tvätt-torkpelare. För att göra detta behövs en monteringsatts från Miele för tvätt-torkpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk på att köpa rätt monteringsatts så att den passar din tvättmaskin och torktumlare.
- Se till att du köper en passande sockel till din torktumlare.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel

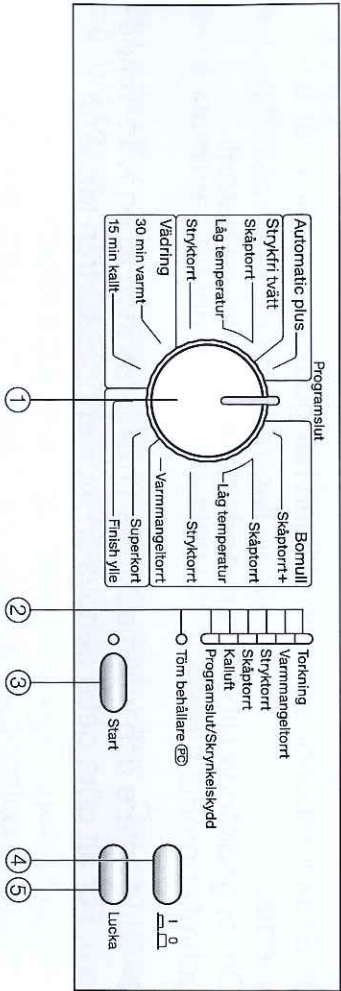

1 Programväljare

Du kan vrida programväljaren åt höger eller vänster.

2 Kontrollampor för indikering av programförlopp och kontroller

3 Knappen Start

Startar ett torkprogram. Kontrollampen blinkar när programmet kan startas och lyser efter programstart.

4 Knappen Lucka

För att slå på och stänga av torktumlaren. Kontrollampen *Programslut/Skrynkelskydd* lyser och bekräftar när den är påslagen.

5 Knappen Lucka

För att öppna luckan och avbryta ett program. Med denna knapp går det att öppna luckan även utan strömförsörjning.

Programmeringsfunktioner

Om så önskas kan du via manöverpanelen anpassa torktumlarens elektronik efter vilka krav som ställs på den. Programmeringsfunktionerna förklaras i slutet av den här bruksanvisningen.

Trumbelysning

När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman automatiskt efter några minuter (för att spara energi).

Skötselsymboler

Torkning	
	normal/högre temperatur
	reducerad temperatur: Låg temperatur (för ömtåliga textilier)
	inte lämplig att torka i torktumlare
Strykning och mangling	
	mycket varmt
	varmt
	ej strykning/mangling

Torktips

- Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöver-sikt".

Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämrar och tvätten blir skrynklig.

- Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder efter tvätt.
- Torka blandade textilier av bomull, kulörttvätt och strykfri tvätt i programmet *Automatic plus*.
- Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt.
- Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet *Finish ylle*.

Tvättråd

- Innematerialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dessa textilier bör endast torkas i programmet *Superkort*.
- Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om det anges på skötsel-etiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Dessa textilier bör endast torkas i programmet *Superkort*.
- Triksåplagg (t ex T-shirts, underkläder) krymper ofta i första tvätten. Därför ska triksåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp triksåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt.
- Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Det gäller särskilt ömtåligt tyg (t ex skjortor, blusar). Dela upp tvätten på flera tvättomgångar eller använd programmet *Strykfri tvätt, stryktort*.
- Du kan torka stätktvätt i torktumlaren. Du ska dock tillägga dubbel mängd stätkmedel för att få rätt appretur-effekt.
- Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare för-sta gången. Torka inte dessa tillsam-mans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan fär-gat ludd fastna på andra textilier.

Snabbinstruktion

Följ stegerna (1, 2, 3, ...) steg för steg.

1 Sortera tvätten

Sortera tvätten så långt som möjligt efter ...

- ... önskad torhetsgrad
- ... textilsort
- ... liknande storlek
- ... liknande restfuktighet efter centrifugering

På så vis blir det ett jämnare torkresultat.

⚠ Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt.

- Kontrollera fällar och sömmar så att ingen textiltyllning kan komma ut.
- Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Avlägsna eller sy fast behåvagnar som har lossnat.

2 Koppla in torktumlaren

Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi).


- Tryck in knappen  för att koppla in torktumlaren.

3 Lägg i tvätt

- Öppna luckan genom att trycka på knappen *Lucka*.
- Lägg plaggen löst i trumman.

Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.


- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs.

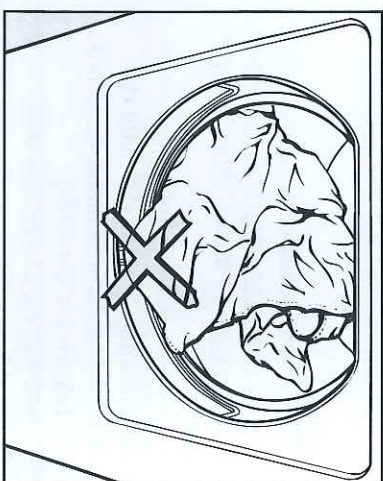

Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilerna kan skadas.

- Stäng luckan genom att slå igen den lätt.

4 Välj program

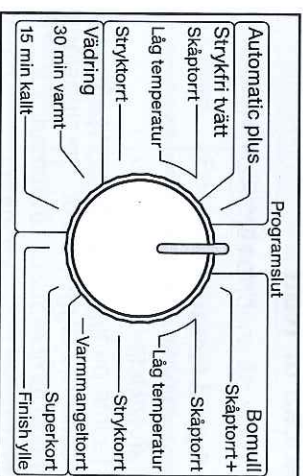

- Vid programväljaren till önskat program.

Tips: För vissa program går det att göra individuella anpassningar av restfuktighet och programval (se avsnittet "Programmeringsfunktioner").

5 Starta ett program

- Tryck på knappen *Start*.
- Kontrolllampan för *Start*-knappen växlar från att blinka till att lysa. Värmefasen påbörjas.

Före programslut

Efter varmluftsfasen kommer kalluftsfasen för avkylning av tvätten (Kontrolllampan *Kalluft*). Först därefter är programmet avslutat.

Följande program har ingen kalluftsfas: *Finish ylle* och *Superkort*.

6 Programslut - ta ut tvätten

Kontrolllampan *Programslut/Skrynkelskydd* lyser.

Efter avslutat program roterar trumman med speciella intervaller för skrynkelskyddet (beroende på vilket program som valts). Skrynkelskyddet bidrar till att minska veck och skrynklor om textilerna inte tas ut direkt efter torkningen (inte vid *Finish ylle*).

Längd: kan ändras, se avsnittet "Programmeringsfunktioner".

I skrynkelskyddet ...

... lyser (beroende på valt program) dessutom kontrolllampan för den aktuella torhetsgraden.

... ljuder summern i intervaller.

- Tryck på knappen *Lucka*.

- Öppna luckan.

- Ta ut tvätten.

Se till att inga textilier eller plagg ligger kvar i trumman! Kvarglömda plagg kan ta skada vid nästa torkning på grund av övertorkning.

- Tryck på knappen  för att stänga av torktumlaren.
- Rengör luddfiltren.
- Stäng luckan.
- Töm kondensvattenbehållaren. Om kondensvattnet töms utanför maskinen behöver du inte tömma behållaren.
- Värmeväxlaren ska kontrolleras med jämna mellanrum och rengöras vid behov (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Ändra programförlopp

Programöversikt

Pågående program

Ändra program

Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar).

Om du försöker att ändra ett pågående program blinkar kontrollampen för *Programslut/Skrynke/skydd*.

För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet.

Avbryta och välja nytt program

- Vrid programväljaren till *Programslut*.
- Tryck på knappen *Lucka*.
- Stäng luckan.
- Välj och starta ett nytt program direkt.

Avbryta program och ta ut tvätten

- Se "Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt".
- Stäng av torktumlaren när du har stängt luckan.

Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.

**Risk för brännskada:**
Ta inte på tummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman.

- Lägga i tvätt eller ta ut en del av tvätten.

- Stäng luckan.
- Tryck på knappen *Start*.

Bomull	maximalt 7 kg*
--------	----------------

Skåptorrt+, Skåptorrt**	
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirts, underkläder och babykläder.

Skåptorrt Låg temperatur	
Textilier	Alla textilier med tvättsymbolen  för programmet <i>Bomull</i> .
Obs!	I detta program torkas ömtåliga textilier skåptorra vid lägre temperatur.

Stryktorrt och Varmangeltorrt	
Textilier	Textilier av bomull eller linne, bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt.
Obs!	Tvätt som ska manglas bör rullas inop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.

Strykfri tvätt	maximalt 3 kg*
----------------	----------------

Skåptorrt och Stryktorrt	
Textilier	Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial, t ex tröjor, klänningar, byxor, städrockar och bordsdukar.
Obs!	I <i>Stryktorrt</i> torkas textilierna med hänsyn till textilsort och tvättmängd, vilket ger minimal skrynkelbildning.

Skåptorrt Låg temperatur	
Textilier	Alla textilier med tvättsymbolen  för programmet <i>Strykfri tvätt</i> .
Obs!	I detta program torkas ömtåliga textilier skåptorra vid lägre temperatur.

* Vikt, torr tvätt

Anvisningar för testinstitut:

– ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121

– Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.

Programöversikt

Automatic plus		maximalt 5 kg*
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .	
Vädning		maximalt 6 kg*
30 min varmt		
Textilier	- Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin olika beskaffenhet, som till exempel jackor, huvudkuddar och textilier med mycket volym. - Torkning av enskilda plagg/textilier, som till exempel badlakan, badkläder och disktrasor.	
15 min kallt		
Textilier	Alla typer av textilier som ska vådras.	
Finish ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar.	
Obs!	- Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta ut textilerna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	
Superkort		
		maximalt 3 kg*
Textilier	- Bomulls- eller linnetextilier. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet bomullsbyxor, anoraker och skjortor.	
Obs!	- Program för att reducera skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. - Textilierna blir inte helt torra. - Ta ut textilerna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	

* Vikt, torr tvätt


Tömma

kondensvattenbehållaren

Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.

Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkomgång.


Är kondensvattenbehållaren full, lyser kontrollampnan *Töm behållare*. Kontrollampnan slöcknar genom att luckan öppnas och sedan stängs när torktum-laren är inkopplad.

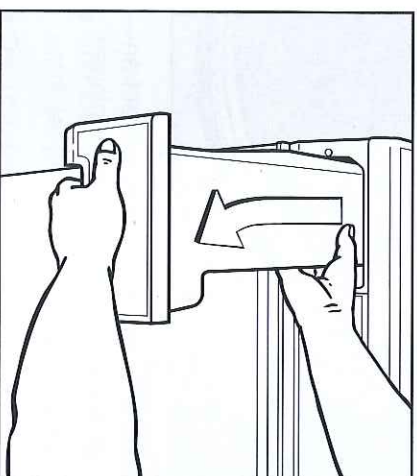

■ Dra ut kondensvattenbehållaren.

■ Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll både i handtaget och i den bakre änden av behållaren.

Rengöring och skötsel

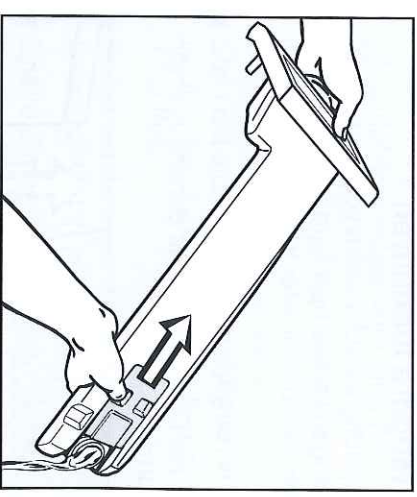

■ Töm behållaren.

■ Skjut in behållaren i torktum-laren.

⚠ Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.

Kondensvattnet kan användas till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för detta bör kondensvattnet först hållas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort.


Rengöring och skötsel

Rengöra luddfiltren


Luddfiltren och i luckan och i lucköppningen samlar upp ludd från textilierna. Rengör dessa efter **varje** torkomgång.

Torrensöring

Tips: Det är möjligt att dammsuga upp ludd.

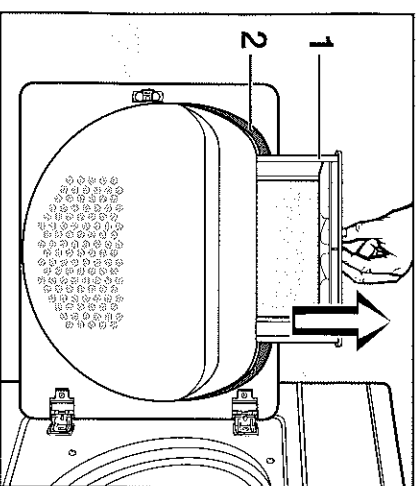

- Dra ut luddfiltret (1).

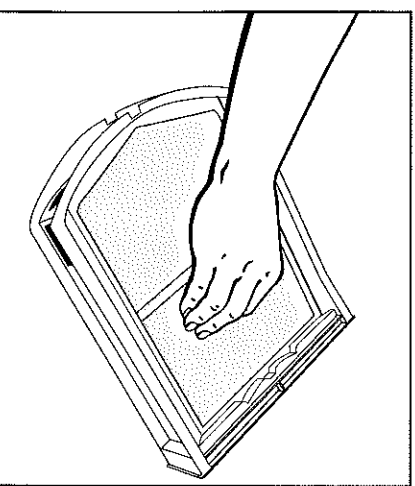


- Dra eller dammsug bort luddet från filtret.

- Rensa bort luddet ur hålligheten i luckan med en borste (extra tillbehör) eller med dammsugaren.

- Rengör tätningen (2) runtomkring lucköppningen med en fuktig trasa.

- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.

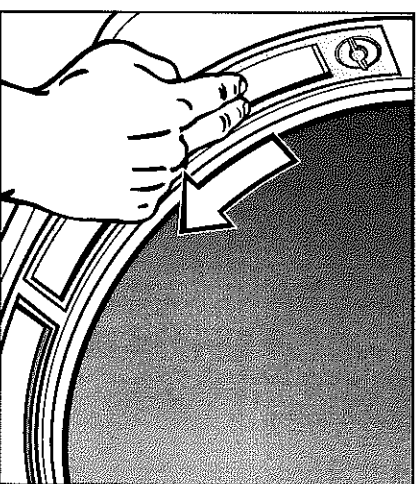

- Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen.


- Stäng luckan.

Våtrengöring

Luddfiltren ska **endast** rengöras med vatten om de är mycket smutsiga eller igensatta.

- Öppna luckan och dra ut filtret ur filterhållaren.

Det är även möjligt att ta bort de båda filtren i luckans öppning:

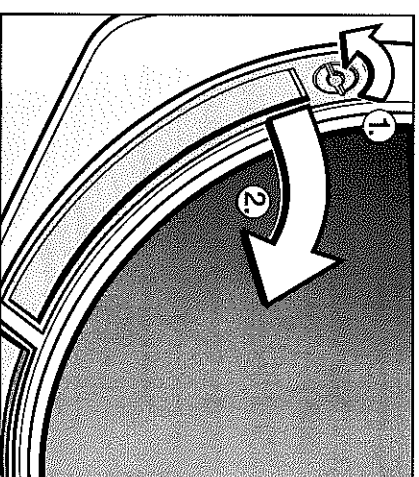

- Vrid vredet ① på vänster och höger luddfilter (tills det knäpper till).

- Dra ut luddfiltren (håll i vredet) mot mitten ②.

- Rengör filtren under rinnande hett vatten.

- Skaka av vattnet från luddfiltren efter våtrengöringen tills det inte längre syns några vattendroppar.

- Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.

- Rengör även ventilationsytan under luddfiltren, till exempel med en dammsugare.

Rengöring och skötsel

⚠ Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar när våta luddfilter används.

- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.

- Sätt in luddfiltren nerifrån i luckans öppning och tryck fast dem upptill.

- Spärra båda vreden (tills du känner att de sitter fast).

Rengöra torktumularen

Bryt strömmen till torktumularen.

- Rengör endast höljet, manöverpanelen och luckans tätning med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel eller såpvatten.

- Rostfritt stål (till exempel trumman) kan rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Använd **inga** skummedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumularen.

- Torka av alla delar med en mjuk trasa.


Rengöring och skötsel

Rengöra värmväxlaren


Rester av tvättmedel, hårstrån och fint ludd i torkluften kan tränga genom i luddfiltren och blockera värmväxlaren. Även smutspartiklar som sugts in med kalluften från uppställningsrummet kan orsaka blockeringar.

Kontrollera värmväxlaren minst 2 gånger per år. Om torklumslaren används ofta ska kontrollen utföras senast efter ca 100 torkkomgångar. Rengör värmväxlaren vid behov.

Ta ut värmväxlaren

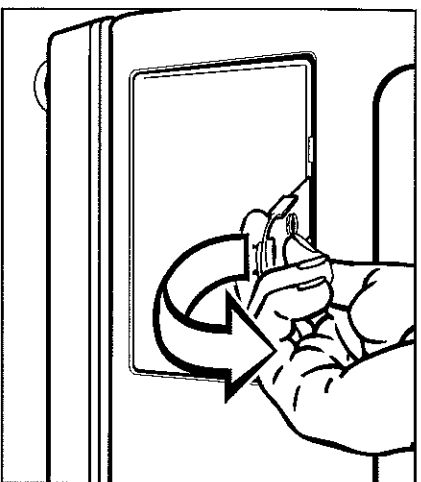


- Öppna luckan. Spärrhakar på sidorna förhindrar att luckan faller ut.
- Lyft luckan snett uppåt.
- Lågg luckan åt sidan.

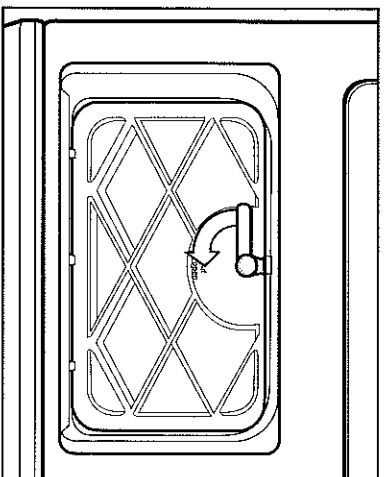


- Vrid spärrvredet på det inre locket nedåt.

- Fäll ut det inre locket.

- Lyft den inre luckan snett uppåt.

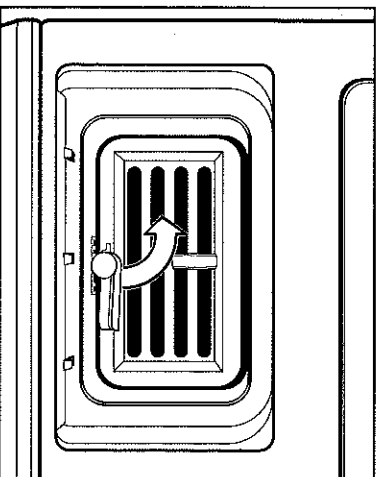


- Vrid spärrvredet på värmväxlaren uppåt (så att haken på spärrvredet lossas från spåret på botten).

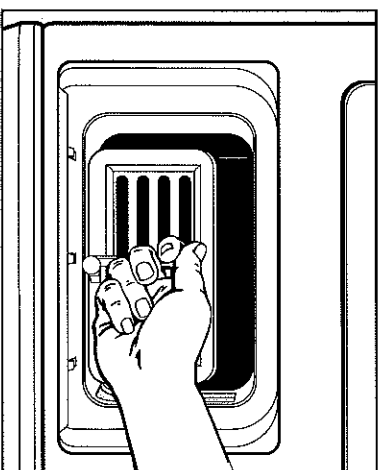

- Fatta tag i värmväxlarens greppring och dra ut värmväxlaren ur facket.

Kontrollera värmväxlaren

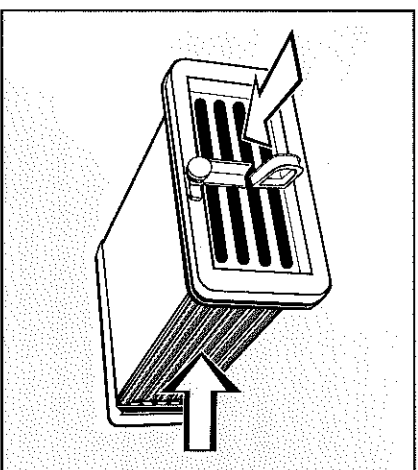

- Håll värmväxlaren mot ljuset.
- Kontrollera om det finns ludd i den. Pilarna på bilden ovan visar i vilken riktning man ska titta.

Rengöring och skötsel

Om inget ludd syns:


- Sätt tillbaka värmväxlaren (se nästa sida).

Om du ser ludd:


- Rengör värmväxlaren enligt beskrivningen nedan.

Rengöra värmväxlaren

- Värmväxlaren måste hållas i de positioner som visas på de båda följande bilderna när den spolas ren!

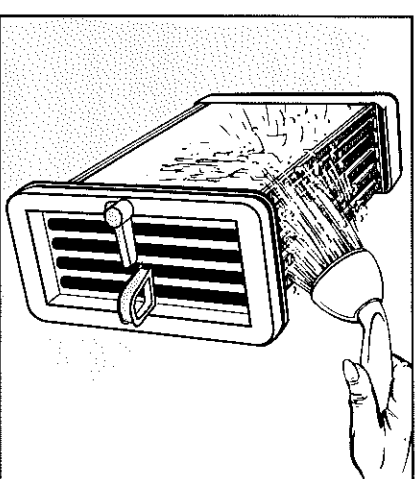

- Spola genom värmväxlaren från långsidan – som på bilden ovanför – med vattenstrålen.

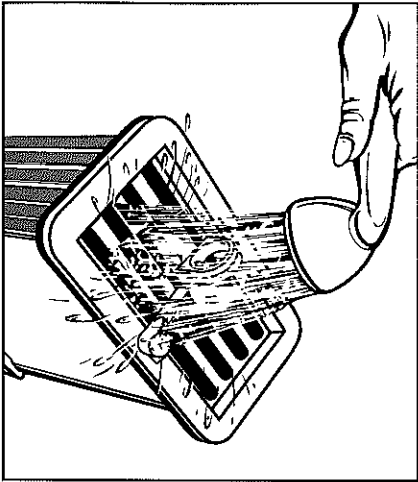

Sätta tillbaka värmeväxlaren

- Skjut in värmeväxlaren helt (ända till spärren) i facket.
Värmeväxlarens greppring måste vara uppåt och spärrvredet nedåt.
- Vrid värmeväxlarens spärrvred till vågrätt läge så att spärren tydligt hakar fast i spåret på botten.

Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast.

- Spola även genom värmeväxlaren framifrån.
- Kontrollera värmeväxlaren på nytt för att se om det finns kvar eventuell smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren"). Spola av den så många gånger som behövs.
- Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren.
Gummitätningen får inte avlägsnas eller ha några veck eller sprickor!

Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack

- Kontrollera värmeväxlarens fack på insidan av torktumlaren efter eventuellt synligt ludd.
Avlägsna ludd med en fuktig trasa endast från de ytor du kan nå för hand.


Vad gör man om . . . ?

De flesta störningar kan man åtgärda själv. Nedanstående tabell är till som hjälp för att finna och åtgärda orsaker till en störning. OBS!

⚠ Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Allmänna störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Torktumlaren går inte igång efter inkoppling.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	– Har alla moment för handhavande utförts i rätt ordning? (Se avsnitt "Så här torkar man"). – Sitter slickroppen i vägguttaget? – Är luckan stängd? – Är säkringen hel?
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att laddas statiskt.	Sköljmedel i sista skölj-omgången kan minska den statiska laddningen.

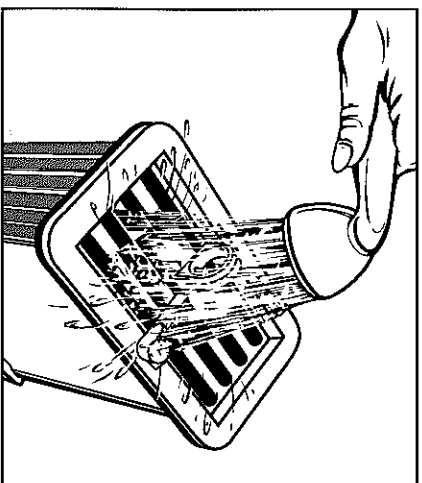

Sätta tillbaka värmeväxlaren

- Skjut in värmeväxlaren helt (ända till spärren) i facket.
Värmeväxlarens greppring måste vara upptät och spärrvredet nedåt.
- Vrid värmeväxlarens spärrvred till vågrätt läge så att spärren tydligt hakar fast i spåret på botten.

Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast.

- Spola även genom värmeväxlaren framifrån.
- Kontrollera värmeväxlaren på nytt för att se om det finns kvar eventuell smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren"). Spola av den så många gånger som behövs.
- Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren.
Gummitätningen får inte avlägsnas eller ha några veck eller sprickor!

Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack

- Kontrollera värmeväxlarens fack på insidan av torktumlaren efter eventuellt synligt ludd.
Avlägsna ludd med en fuktig trasa endast från de ytor du kan nå för hand.

Vad gör man om . . . ?

De flesta störningar kan man åtgärda själv. Nedanstående tabell är till som hjälp för att finna och åtgärda orsaker till en störning. OBS!

⚠ Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Allmänna störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Torktumlaren går inte igång efter inkoppling.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	– Har alla moment för handhavande utförts i rätt ordning? (Se avsnitt "Så här torkar man"). – Sitter släckroppen i vägguttaget? – Är luckan stängd? – Är säkringen hel?
Synteitlagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Synteitiska material tenderar att laddas statiskt.	Sköljmedel i sista skölj-omgången kan minska den statiska laddningen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom rötningsre- dan när plaggen används och tvättas. Själva torktum- lingen däremot innebär väl- digt liten påfrestning på plaggen och har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras livslängd. Det har olika forskningsinstitut fast- ställt.	Ludd fångas upp av ludd- filtren och kan lätt avlägs- nas (se avsnittet "Rengör- ing och skötsel").
Torkresultatet är otill- fredsställande.	Tvätten består av textilier av olika material.	- Eftertorka med varmluft. - Välj ett program som är bättre lämpat för de plagg som ska torkas vid nästa torkning.
Det rinner ut vatten ur torktumlaren efter rengöring av värme- växlaren.	- Värmeväxlarens inner- lock och/eller värmeväx- laren är inte ordentligt fastsatta. - Det finns ludd i utrymmet där värmeväxlaren sitter.	- Kontrollera att innerlock- et och värmeväxlaren sitter fast ordentligt. - Kontrollera även gummi- tätningen. - Avlägsna allt synligt ludd ur värmeväxlarens ut- rymme med en trasa.
Trumbelysningen lyser inte.	Belysningen släcktes auto- matiskt (energiesparing). Eventuellt är glödlampan trasig.	Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. Hur du byter glödlampa beskrivs i slutet av detta avsnitt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Torkningen tar våldigt lång tid. Eller så avbryts programmet.	Torktumlaren arbetar inte opti- malt eller inte ekonomiskt*. Eventuellt är luddfiltret igensatt av ludd, hår eller tvättmedels- rester.	- Avlägsna luddet. - Om du har rengjort luddfilt- ret med vatten, måste det vara helt torkt innan det sätts in igen! - Annars uppstår störningar! - Om det inte blir bättre efter det att du har gjort rent luddfiltret, kontrollera följän- de punkter:
	Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där tork- tumlaren är installerad för litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt.	Öppna en dörr eller ett fön- ster så att temperaturen i rummet inte stiger för myck- et.
	Ventilationsoppningarna under luckan är igensatta.	Avlägsna föremål som blockerar ventilationen.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen värmeväxlaren.	Värmeväxlaren bör kontrol- leras och rengöras med jämnna mellanrum (se av- snittet "Rengöring och sköt- sel").
	Textilierna har inte centrifuge- rats tillräckligt.	Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	Torktumlaren är överfylld.	Följ anvisningarna för maxi- mal tvättmängd för de olika torkprogrammen.
	På grund av blixtlås av metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt.	- Öppna blixtlåsen i fortsätt- ningen. - Om problemet uppträder på nytt, torka endast textilier med långa blixtlås i varm- luftsprogrammet.

* Innan du åtgärdar en störning:

- Öppna och stäng luckan.
- Stäng av torktumlaren och koppla in den igen före programstart!

Hur man klarar av mindre störningar själv

Kontroll- och felmeddelanden		
Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrolllampan <i>Töm behållare</i> lyser.	Kondensvattenbehållaren är full eller så har avloppsslangen ett veck.	- Töm kondensvattnet. - Kontrollera avloppsslangen. - Kontrolllampan släcks när torktumlaren stängs av och kopplas in.
Programavbrott. Kontrolllampan för <i>Varmangeltorrt</i> eller <i>Styrtorrt</i> blinkar. Summern ljuder.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	- Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. - Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta Miele service.
Kontrolllampan för <i>Programslut/</i> <i>Skrynkskydd</i> blinkar under torkning.	Programväljaren har vridits efter programstart. Programmet genomförs emellertid normalt.	Ställ in det program som valdes från början. Kontrolllampan släcks.
Programavbrott. Kontrolllampan för <i>Programslut/</i> <i>Skrynkskydd</i> lyser. Summern ljuder.	Det är inget fel. Elektroniken känner av att det inte finns någon tvätt i trumman och avbryter därför programmet. Torkning av enstaka eller redan torra plagg kan också leda till programavbrott.	Enstaka plagg bör i fortsättningen torkas med varmluftsprogrammet. Innan du väljer ett nytt program: Öppna och stäng luckan.
Kontrolllampan <i>Kallluft</i> lyser och en konstant varningssignal ljuder.	Torktumlaren arbetar inte optimalt eller oekonomiskt.	Se föregående sida: Torkningen tar väldigt lång tid.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrolllampan för <i>Start-knappen blinkar/blinkar inte.</i>	Blinkandet betyder att ett program kan startas.	Efter programstart blinkar lampan inte längre, den lyser.
<i>Start-knappen blinkar långsamt.</i>	Torktumlaren är i standby-läge. Det är inget fel utan en funktion.	Se avsnittet "Programmeringsfunktioner".


Hur man klarar av mindre störningar själv

Byta glödlampa

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Öppna luckan.

Upp till i lucköppningen finns ett nerfällbart lampskydd för lampen.

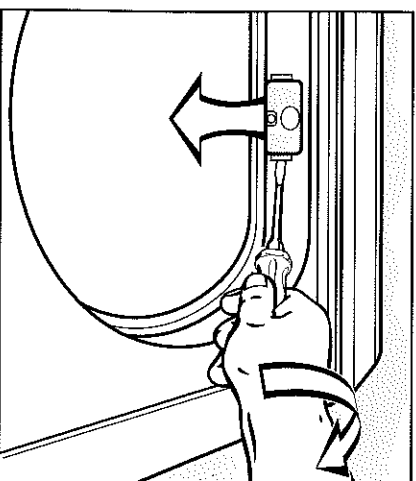

Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet.

- Byt glödlampa.

- Fäll tillbaka lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så att det snäpper fast.


⚠ Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning.

Reparationer

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnum-
mer 077 077 00 20. Se också Miele's
hemsida: www.miele.se

Service behöver torktumlarens modell-
beteckning och tillverkningsnummer.
Båda dessa uppgifter framgår av typ-
skylten som du ser när luckan är
öppen.

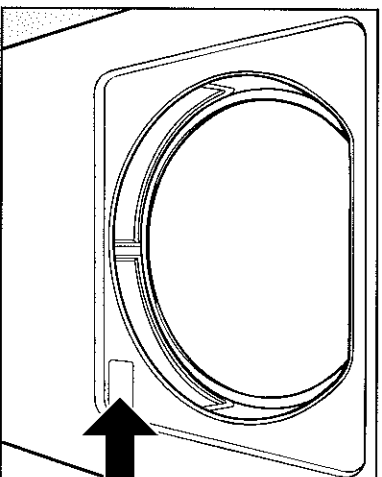

Miele service

Programuppgradering (Update)

På torktumlarens manöverpanel finns
en kontrollampa med beteckningen **PC**
(= Programme Correction) som är av-
sedd för uppgradering av torkprogram.
Programuppgraderingar kan bli aktuella
i framtiden på grund av nya textilier och
torkningsförfaranden.

Garanti

Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser.


Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

- Lampskyddet kan öppnas genom att du vrider handen en aning.
Lampskyddet fälls ner.
- Använd endast Miele's temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.


Uppställning och anslutning

Översiktsbild framsida

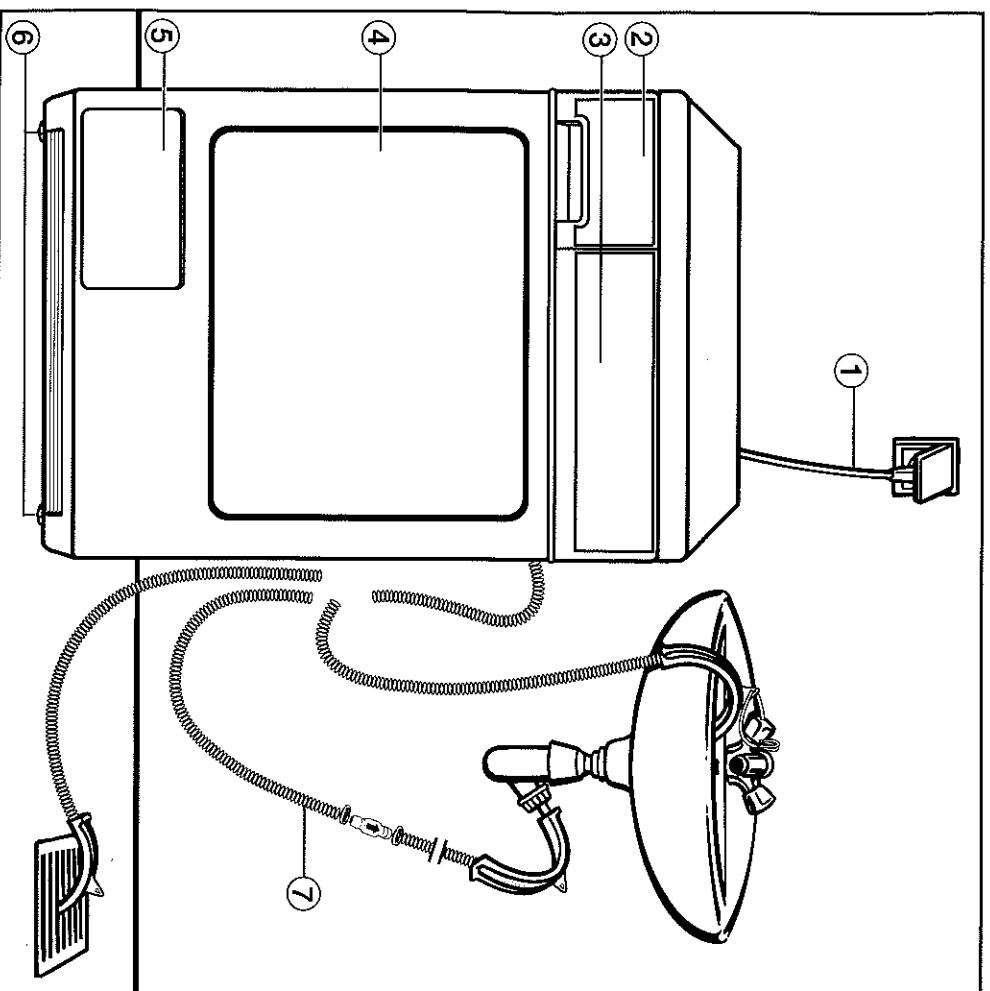

- ① Nätanslutningskabel
- ② Kondensvattenbehållare
- ③ Manöverpanel
- ④ Lucka
- ⑤ Yttre lucka för värmeväxlaren
- ⑥ Fyra höjjusterbara skruvfötter
- ⑦ Alternativ till kondensvattenbehållare: Avloppslang för kondensvatten (med bågformad hållare)

Översiktsbild baksida

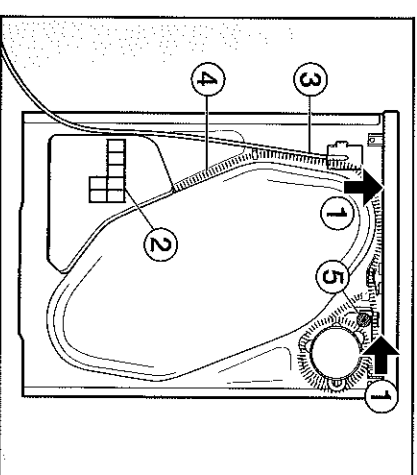

- ① För transport finns greppmöjligheter under topplocket (pilar)
- ② Insugningsöppning för värmeväxlarens luftkyllning
- ③ Nätanslutningskabel
- ④ Avloppslang för kondensvatten
- ⑤ Tillbehör för anslutning till ett vattenlås i handfat

Uppställningsplats

⚠ I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen

På den bakre delen av det utskjutande topplocket finns greppmöjligheter för transport. Använd de främre fötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket vid transport av torktumlaren från förpackningen till uppställningsplatsen.

Uppställning och anslutning

Inbyggnad under bänkskiva

⚠ En byggsats för inbyggnad under bänkskiva* behövs vilken bör monteras av en av Miele auktoriserad fackman. En täckplåt som medföljer byggsatsen ersätter topplocket. Att montera täckplåten är absolut nödvändigt på grund av den elektriska säkerheten!

- En monteringsanvisning medföljer byggsatsen.
- Inbyggnad under bänkskiva kan medföra längre torktider.

- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.

För en nischhöjd på:

- 830 - 840 mm krävs längre skruvfötter*.
- 870 - 885/915 - 930 mm krävs en/två höjjusteringsramar*.


* Extra tillbehör

Återmontera topplocket


Om topplocket demonterades för underbyggnad, se till att locket sitter ordentligt i de bakre hållarna när det återmonteras. Annars är det inte säkert att flytta torktumlaren.

Upställning och anslutning

Rikta torktumlaren

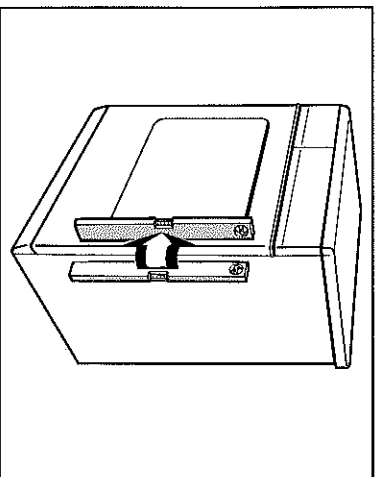

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

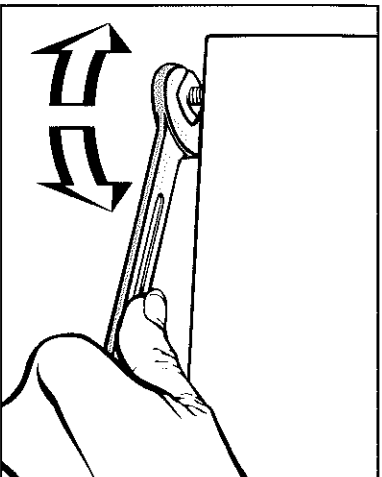

- Utiättna ojämnheter i golvet med hjälp av de fyra skruvföterna.

⚠ Blockera inte insugnings- och utblåsningsspiningarna på framsidan! En tillräcklig luftkyllning av värmeväxlaren kan inte garanteras annars.

⚠ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel garanteras nämligen inte då.

Vädra uppställningsrummet

Kallluften som sugas in under torkning blåses ut på framsidan och värmer upp rumsluften. Därför måste du se till att ventilationen är tillräcklig, framför allt i små rum, t ex genom att öppna fönstret. Annars får man räkna med längre torktider.

Tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan installeras som en tvätt-torkpelare tillsammans med en Miele tvättmaskin. För denna installation krävs en byggsats* (WTV).

* Extra tillbehör

⚠ Byggsatsen bör monteras av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad.

Före transport

Efter varje torkomgång finns det kvar en mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut när man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att man startar kallluftsprogrammet under ca 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet leds ut i kondensvattenbehållaren eller via avloppsslangen.

Avleda kondensvatten externt

Allmänt

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren.

Kondensvattnet kan också ledas bort externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre.

Längd slang 1,50 meter

Max pumphöjd 1,50 meter

Max pumplängd 4,00 meter

⚠ Denna torktumlare måste under vissa uppställningsvillkor utrustas med en backventil, se följande sidor.

Som extra tillbehör kan du köpa


- en slangförlängning
- en backventil för extern vattenanslutning. Max pumphöjd med backventil är 1,00 meter.

Dra avloppsslangen

⚠ Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den. Den kan gå sönder!

- I avloppsslangen finns en liten mängd restvatten. Ställ därför fram en behållare.


Upställning och anslutning

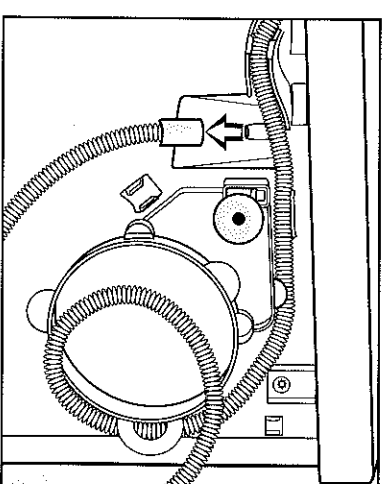

- Dra av avloppsslangen från anslutningen.

- Låt eventuellt restvatten rinna ner i behållaren.

- Linda av slangen från slangupphängningen och dra försiktigt ut slangen från slangklämmorna.

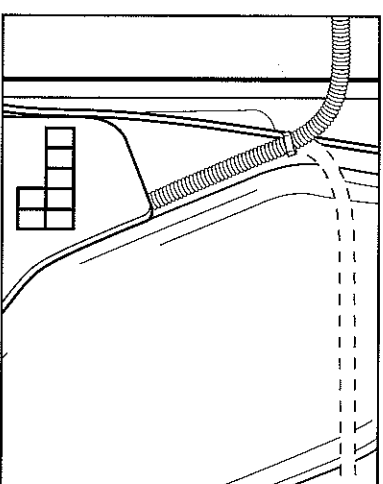

- Dra slangen till höger eller till vänster efter behov.

Låt slangen sitta kvar i den mittersta slangklämman så att den inte viks och blir skadad.

Uppställning och anslutning

Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen)

- Se bild av framsidan.

⚠ Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (bind till exempel fast den) om den hängs i ett handfat eller i en tvättbänk. Annars kan det uppstå vattenskador av vatten som rinner ut.

- Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen vikas.

Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil


⚠ Vid särskilda anslutningsvillkor måste en **backventil (byggsats) för extern vattenanslutning** (extra tillbehör) användas. Annars kan vatten som rinner tillbaka till torktummlaren rinna ut ur torktummlaren och förorsaka skador.

Särskilda anslutningsvillkor är:

- Anslutning till vattenlås på handfat (se nedan).
- Diverse anslutningsmöjligheter till vika till exempel **även** en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.

Exempel: Anslutning till handfatets vattenlås

Avloppsslangen med backventilen kan anslutas direkt till ett speciellt vattenlås på handfatet.

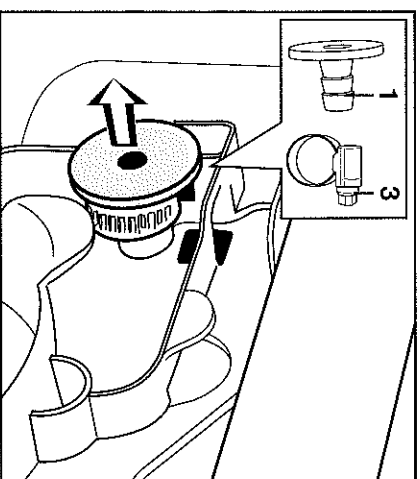

- Avlägsna tillbehöret upptill på torktummlarens baksida:
Adaptern **1** och den bakomliggande slangklämman **3**.

Uppställning och anslutning


- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås.

I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste avlägsnas.

- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.

⚠ Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktnings mot handfatet). Annars är det inte möjligt med tömning.

- Installera backventilen **5** på torktummlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktnings, se pilen på backventilen!).
- Fäst backventilen med slangklämman.

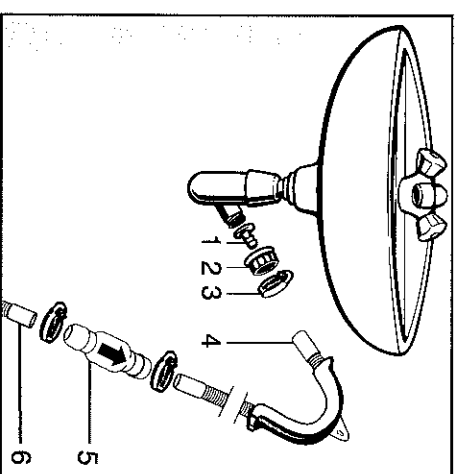

- 1 Adapter
- 2 Handfat-överfallsmutter
- 3 Slangklämma
- 4 Slangände
- 5 Backventil
- 6 Torktummlarens avloppsslang

Uppställning och anslutning

Elanslutning

Torktumlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning till ~230 V 50 Hz.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Torktumlaren får på inga villkor anslutas med förlängningskabel. Det föreligger då risk för brand.

Jordfelsbrytare rekommenderas.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Förbrukningsdata

	Tvätt-mängd ¹ kg	Slutcentrifugerings-nivå i tvättmaskin varv/minut	Rest-fuktighet %	Energi kWh	Program-tid min.
Bomull Skåptorr ²	7.0 3.5	1000 1000	60 60	4,14 2,28	128 76
Bomull Skåptorr	7.0	1200	53	3,75	117
	7.0	1400	50	3,55	111
	7.0	1600	44	3,15	100
	7.0	1800	43	3,10	98
Bomull Strykorr	7.0	1000	60	3,00	96
	7.0	1200	53	2,65	85
	7.0	1400	50	2,50	80
	7.0	1600	44	2,10	70
	7.0	1800	43	2,05	98
Strykri tvätt Skåptorr	3.0	1200	40	1,35	44
Strykri tvätt Strykorr	3.0	1200	40	1,15	39
Automatic plus	5.0	800	50	2,70	102
Finish ylle	2.0	1000	50	0,11	4
¹ Vikt torr tvätt					
² Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121					
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121					

Anvisningar för jämförande tvätttester:

Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.
För tester enligt EN 61121 skall innan testomgången en omgång med 3 kg bomullstvätt torikas enligt ovan nämnda norm med 70% restfukt vid start i programmet Bomull Skåptorr
Faktorer som tvättmängd, typ av textil, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	595 mm
Djup	587 mm
Djup med öppen lucka	1 060 mm
Höjd för inbyggnad under bänkskiva	820 mm
Bredd för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Djup för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Kan skjutas in under bänkskiva	ja
Kan placeras i en tvätt-toröpelare	ja
Vikt	51 kg
Trumvolym	111 liter
Tvättmängd	7 kg (vikt för torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym	cirka 3,5 l
Längd slang	1,5 meter
Maximal pumphöjd	1,5 meter
Maximal pumpplängd	4 meter
Längd anslutningskabel	2 meter
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	se typskylt
Säkring	se typskylt
Effekt glödlampa	se typskylt
Energiförbrukning	se avsnittet "Förbrukningsdata"
Godkännandemärkning	se typskylt

Miele

Programmeringsfunktioner för ändring av standardvärden

Om du så önskar kan du anpassa torktumlarens elektronik med hjälp av programmeringsfunktionerna till dina individuella behov.

Programmeringsfunktionerna kan du sedan ändra när du så önskar.

Programmeringsfunktioner

Ändra restfuktigheten i programmet Bomull.

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som det bara går. I detta program kan du emellertid ställa in torhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen **Start** och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- 1 Tryck på **Start**-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills **Start**-knappens kontrollampa lyser permanent...
- 4 ... och släpp sedan **Start**-knappen.

Kontrollampen *Kallluft* blinkar 1 gång.

Vilket alternativ som är valt visas genom den blinkande kontrollampen **Torkning**.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Restfuktigheten är fuktigare.**

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 1 gång:
Inställning vid leverans.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger:
Restfuktigheten är torrare.

5 Genom att trycka på knappen **Start** kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

6 Stäng av torktumlaren. Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 4.
- Stäng av torktumlaren när du har kolat kontrollamporna (se ovan).

Ändra restfuktigheten i programmet Strykfri tvätt

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som det bara går. I detta program kan du emellertid ställa in torhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen **Start** och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- 1 Tryck på **Start**-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills **Start**-knappens kontrollampa lyser permanent...
- 4 ... och släpp sedan **Start**-knappen.

5 Vid programväljaren till *Bomull Skåpört+*

Kontrollampen *Kallluft* blinkar 2 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den blinkande kontrollampen **Torkning**.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Restfuktigheten är fuktigare.**

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 1 gång:
Inställning vid leverans.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger:
Restfuktigheten är torrare.

6 Genom att trycka på knappen **Start** kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

7 Stäng av torktumlaren. Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumlaren när du har kolat kontrollamporna (se ovan).

Programmeringsfunktioner

Programmeringsfunktioner

Ändra programval Automatic plus

I detta program är torkresultatet inställt på standardtorrhetsgrad *Skåptorrt*. Du kan byta till torrhetsgrad *Stryktorrt* (fuktigare) eller *Skåptorrt+* (torrare än standardtorrhetsgraden).

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollamp lyser permanent...
- 4 ... och släpp sedan *Start*-knappen.

5 Vid programväljaren till *Bomull Varmangeltorrt*.

Kontrollampen *Kallluft* blinkar 6 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den blinkande kontrollampen *Torkning*.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Standardtorrhetsgraden blir *Stryktorrt***

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Inställning vid leverans.**

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger: **Standardtorrhetsgrad *Skåptorrt+***.

6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

7 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Ställa in förlängning av avkylningsstid

Du kan förlänga avkylningen före programslutet. Textilierna kyls ner mer.

Vid leverans är förlängning av avkylningsstid inte inställd. Du kan förlänga avkylningsstiden (i två nivåer).

Förlängning av avkylningsstid kan ställas in i programmen *Bomull*, *Strykfri tvätt* och *Automatic plus*.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollamp lyser permanent...
- 4 ... och släpp sedan *Start*-knappen.

Programmeringsfunktioner

5 Vid programväljaren till *Superkort*. Kontrollampen *Kallluft* blinkar 7 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den blinkande kontrollampen *Torkning*.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Inställning vid leverans.**

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 1 gång: **Avkylningsstiden är 5 minuter längre.**

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger: **Avkylningsstiden är 10 minuter längre.**

6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

7 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Programmeringsfunktioner

Ställa in standby

Kontrolllamporna släcks efter 10 minuter och *Start*-knappens kontrollampa blinkar långsamt. Mindre energiförbrukning.

"Väcka" torktumrlaren ur standby-läge

- Vrid programväljaren eller tryck på *Start*-knappen. Ingen av dessa saker stör ett pågående program.

Till

- Standbyfunktionen är inkopplad och kontrollamporna släcks efter 10 minuter
- om inget program väljs efter det att tvättmaskinen har kopplats in.
- efter programstart.

Men vid programslut eller i slutet av skrymskyddsfasen tänds kontrollamporna och lyser i 10 minuter. Summern (om den är inkopplad) ljuder i 10 minuter vid programslut.

Ej under pågående program (inställning vid leverans)

Såsom beskrivet under Till. Men displayen och kontrollamporna släcks inte under pågående program.

Från

Kontrollamporna släcks inte när torktumrlaren är inkopplad.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

- Se nästa sida.

Programmeringsfunktioner

Gör så här:

- Torktumrlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Koppla in torktumrlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent ...
- 4 ... och släpp sedan *Start*-knappen.

5 Vrid programväljaren till *Finish ylle*.

Kontrollamporna *Kallluft* blinkar 8 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollamporna *Torkning***.

- Kontrollamporna *Torkning* blinkar inte: **Till**.

- Kontrollamporna *Torkning* blinkar 1 gång: **Ej under pågående program (tab-riksinställning).**

- Kontrollamporna *Torkning* blinkar 2 gånger **Från**.

- 6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollamporna *Torkning*).

- 7 Stäng av torktumrlaren. Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumrlaren när du har kölat kontrollamporna (se ovan).